

آشنایی - محاسبات - نصب و راه اندازی پمپ ها و تجهیزات آبیاری کشاورزی

PSP-TEC.IR

شرکت پیشرو صنعت پرسیس


پمپ ها

۱ بخش

۱-۵-۱ نصب پمپ

۱-۱-۵-۱ نصب پمپ های محور افقی : به طور کلی پمپ های گریز از مرکز را باید هر چه تزدیک تر به منبع پایاب نصب کرد و تا حد ممکن از طول لوله مکش کاست. همچنین شرایطی را از قبیل دسترسی ساده و ممانعت تردد در ساختمان و فضای لازم، روشنایی کافی، تهویه لازم برای بازبینی، نگهداری و تعمیرات پمپ، مورد بررسی قرار داد. این پمپ هارا می توان به روش های زیر نصب نمود :

(الف) سطحی : در این روش پمپ و موتور (الکتروموتور) در سطح زمین نصب می شوند و این در صورتی است که ارتفاع مکش از حد اکثر عمق مجاز (جدول ۱-۵) بیشتر نباشد. مطابق شکل ۱-۵ می توان پمپ و موتور را روی یک پایه فلزی یا چوبی به طور مستقیم به هم بست و پمپاژ کرد.

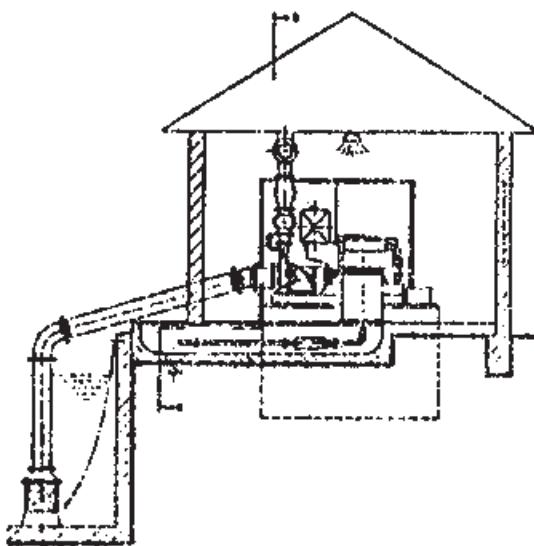


شکل ۱-۵- ایستگاه پمپار

جدول ۱-۵- حداکثر عمق مکش بر ارتفاع از سطح دریا و درجه حرارت محیط

عمق مکش ماکریم					ارتفاع محل نصب پمپ از سطح دریا به متر	ردیف
۴۰°C	۳۴°C	۲۷/۵°C	۲۱°C	۱۵°C		
۶/۸°	۶/۹°	۷/۰۵	۷/۱	۷/۲	۰	۱
۶/۷°	۶/۸°	۶/۹°	۷	۷/۰۵	۱۷۲/۵	۲
۶/۶°	۶/۷°	۶/۷۵	۶/۸	۶/۸۵	۳۰۰	۳
۶/۵°	۶/۶°	۶/۶۵	۶/۷°	۶/۷۵	۴۷۷	۴
۶/۳°	۶/۴°	۶/۵°	۶/۶°	۶/۶°	۷۱°	۵
۶/۰۵	۶/۱۵	۶/۲۵	۶/۳°	۶/۴°	۹۱۵	۶
۵/۸°	۵/۹°	۶/۰۰	۶/۱°	۶/۱۲	۱۲۲°	۷
۵/۵۵	۵/۷°	۵/۸°	۵/۸۵	۵/۹°	۱۵۲۵	۸
۵/۳۵	۵/۴۵	۵/۵۵	۵/۶۰	۵/۶۷	۱۸۳°	۹
۵/۱۰	۵/۲۳	۵/۳۳	۵/۴۰	۵/۴۵	۲۱۳۵	۱۰

ب) نصب در چاهک مجاور: در صورتی که ارتفاع مکش از حد اکثر عمق مجاز بیشتر باشد می‌توان پمپ را در چاهک خشکی در کنار چاه اصلی نصب نمود. در این حالت علاوه بر کاهش ارتفاع مکش، دسترسی به پمپ و شیرآلات مربوط، برای بازرگانی و تعمیر به سهولت انجام می‌گیرد (شکل ۵-۲).

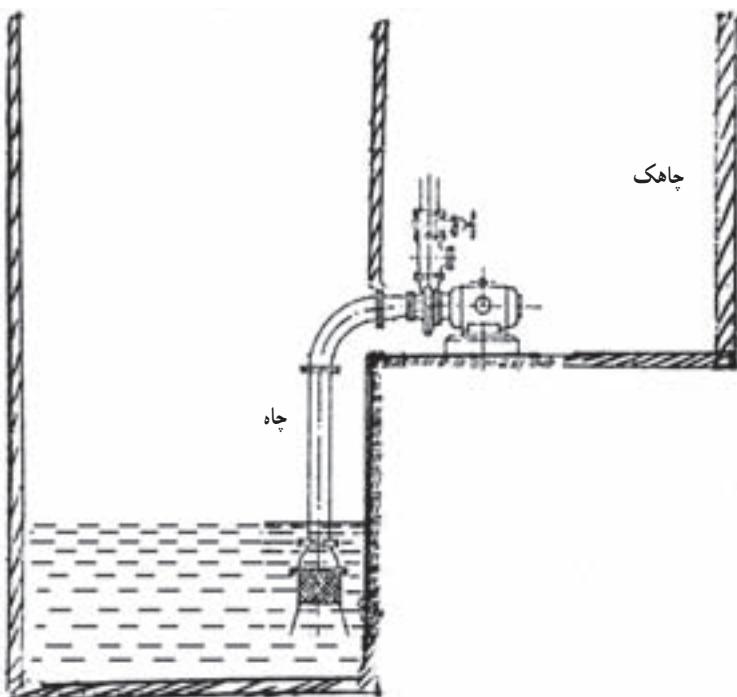

شکل ۵-۲—نصب پمپ محور افقی در چاهک مجاور


ج) نصب کمر چاهی: کاهش ارتفاع مکش با آویزان کردن پمپ تابعه‌های طول چاه نیز امکان‌پذیر است. برای نگهداری پمپ ممکن است آن را به وسیله تکیه‌گاهی به بدنه چاه مهار نمود. این طریقه نصب به کمر چاهی معروف است. در این روش با تغییرات سطح آب در چاه طی فضول مختلف می‌توان ارتفاع مکش را با بالا و پایین بردن پمپ تنظیم نمود.

۱-۵-۲—نصب پمپ‌های محور عمودی: برای پمپاژ آب از چاههای سطحی نیمه عمیق و عمیق و نیز انتقال دبی زیاد آب از کانال‌های آب به نهرهای اصلی آبیاری و یا جابه‌جایی فاضلاب از پمپ‌های محور عمودی استفاده می‌شود که روش نصب هر کدام به شرح زیر می‌باشد:


الف — پمپ‌های داخل چاهی: این پمپ‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- پمپ‌های شافت و غلافی : (شکل ۳-۵) این پمپ در چاه پایین‌تر از سطح ایستایی نصب می‌گردد و محور پمپ به وسیله یک شافت بلند به خروجی جعبه دنده‌ای که سر چاه نصب شده متصل می‌باشد. ورودی جعبه دنده به موتور محرک وصل می‌باشد (شکل ۴-۵).

الکتروموتور

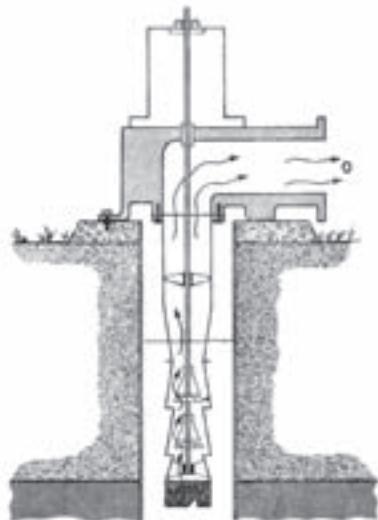

شکل ۴-۵- جریان سیال در پمپ شافت و غلافی

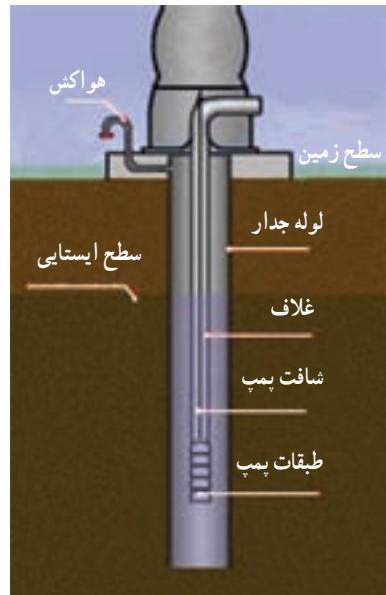


شکل ۳-۵- پمپ شافت و غلافی


۲- پمپ‌های شناور : این پمپ از اتصال یک الکتروموتور به پمپ چند طبقه تشکیل شده است که پایین‌تر از سطح ایستایی داخل چاه نصب می‌گردد (شکل ۵-۵) و برق از طریق کابلی به الکتروموتور منتقل شده و پمپ را به حرکت در می‌آورد (شکل ۶-۵).



شکل ۵-۵- حالات مختلف نصب پمپ شناور

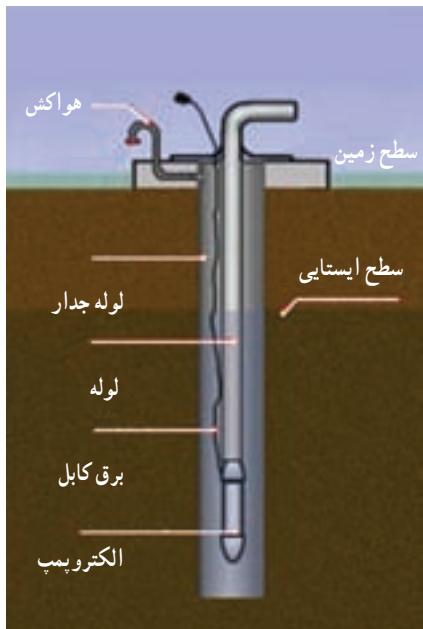

شکل ۶-۵- پمپ شناور

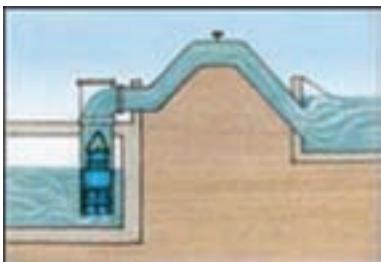

شکل ۷-۵- نصب پمپ ملخی در کانال

ج - پمپ‌های کف‌کش و لجن‌کش: این پمپ‌ها معمولاً سیار هستند و در گودال‌ها (شکل ۵-۹) و یا مخازن آب قرار می‌گیرند و نیاز به نصب ندارند، پمپ‌های کف‌کش به عنوان پمپ درون چاهی (شکل ۵-۸) تیز استفاده می‌شود که در این موقع همانند پمپ‌های دیگر درون چاهی داخل چاه نصب می‌گردد.

برای جلوگیری از آلودگی آب و خاک، باید مدیریت درستی برای دفع زباله‌های خروجی از پمپ‌های کف‌کش (مواد پلاستیکی، پارچه‌ای و ...) انجام دهید تا این مواد به درستی بازیافت یا در جاهای ویژه پیش‌بینی شده دفن شوند تا از آلودگی محیط زیست جلوگیری شود.



شکل ۹-۵- نصب پمپ کف کش در چاهه



شکل ۸-۵- نصب پمپ کف کش در چاهه

۲-۵- راه اندازی پمپ


بعد از نصب پمپ برای راه اندازی آن نیاز به امکاناتی می باشد که عبارتند از :

۱-۵-۲- شبکه لوله ها

- لوله متصل به پمپ : پمپ به وسیله دو سری لوله، امکان اتصال منبع آب را به شبکه لوله ها فراهم می سازد.

- لوله مکش : گرچه برخی از پمپ های گریز از مرکز پایین تر از سطح ایستایی آب و بیشتر پمپ ها بالاتر از این سطح نصب می شوند. در این صورت آب باید مکیده شود تا پس از عبور از یک لوله کوتاه به پمپ برسد. قسمت مکش پمپ شامل بخش هایی چون صافی، شیر یک طرفه، کوپلینگ های مخصوص و لوله و پمپ تخلیه هو است که مطابق شکل ۱-۵ نصب می گردد.

- لوله رانش : این قسمت شامل لوله و اتصالاتی است که پمپ را به لوله اصلی وصل می کند. در قسمت خروجی پمپ شیر انتقال نصب می شود. به کمک این شیر می توان دبی و فشار لوله اصلی را کنترل کرد. شیر مورد نظر قبل از روشن شدن پمپ بسته است به شکلی که می توان پمپ را هوایگری کرد. پس از روشن شدن پمپ، شیر انتقال را به آرامی باز می کنیم تا آب جریان یابد. قبل از شیر انتقال، یک شیر یک طرفه نصب می شود.

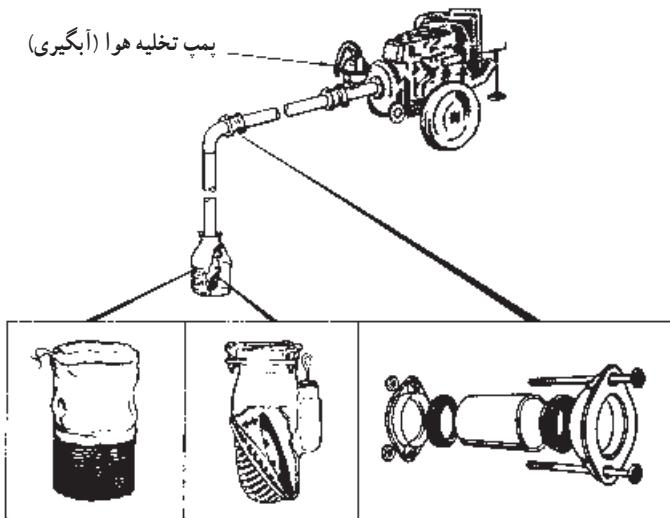

شکل ۱۰-۵- اجزای مکش پمپ


با نصب این شیر آب فقط به طرف خارج از پمپ جریان می‌یابد. اگر چنین شیری وجود نداشته باشد موقعی که پمپ خاموش است آب از طریق لوله اصلی به طرف پمپ برمی‌گردد و باعث چرخش معکوس پمپ و ایجاد فشار در پمپ و موتور می‌شود. در نتیجه به پمپ و موتور خسارت وارد می‌شود. معمولاً^ا بر روی لوله و در فاصله بین پمپ و شیر انتقال یک فشارسنج نصب می‌گردد. موقع روشن کردن پمپ، موتوریان با نگاه کردن به درجه فشار موردنظر متوجه می‌شود که پمپ هواگیری شده است یا خیر و این که آیا پمپ می‌تواند به نحو مطلوب کار کند یا نه؟ موقع باز کردن شیر انتقال می‌توان از درجه فشارسنج برای تنظیم فشار در سیستم آبیاری استفاده کرد. در پمپ‌های متحرک شیر انتقال به عنوان شیر یک طرفه نیز عمل می‌کند (شکل ۱۱-۵).



شکل ۱۱-۵

۲-۵-هواگیری: هواگیری پمپ عبارتست از پرکردن پمپ و لوله مکش از آب و تخلیه هوای موجود در آن قبل از راه اندازی. هواگیری پمپ‌های گریز از مرکز که دارای لوله مکش هستند به یکی از طرق زیر صورت می‌گیرد.

– به وسیله یک لوله برگشتی به لوله مکش (یا پمپ) که پس از بازکردن آن آب به پمپ و لوله مکش جریان می‌یابد (شکل ۱۲-۵). در این روش شیر یک‌طرفه پایاب از برگشت آب به منبع پایاب جلوگیری می‌کند.

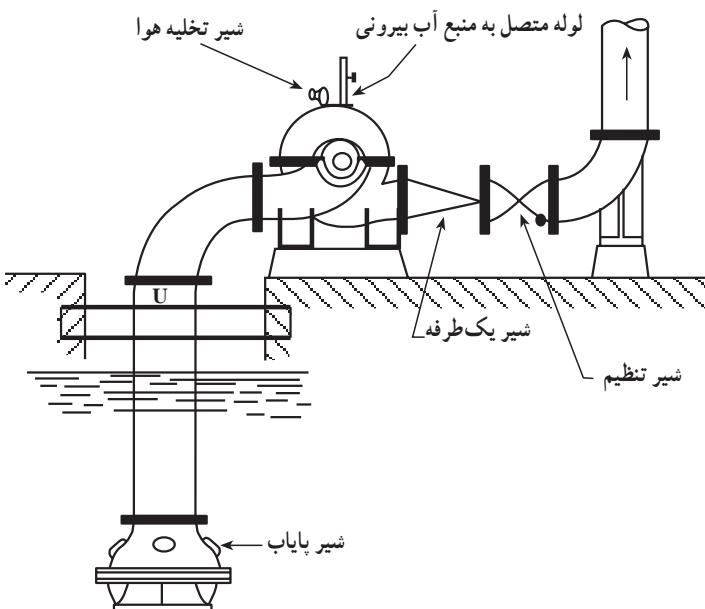


شکل ۱۲-۵-هواگیری پمپ به وسیله یک لوله برگشتی

– با وارد کردن آب به وسیله سطل و با دست از طریق قیف مخصوص روی پمپ.


– مکش هوای داخل لوله مکش و پمپ با یک پمپ خلا.

– نصب یک تانک هواگیری قبیل از پمپ، در این روش وقتی پمپ روشن می‌شود ابتدا آب داخل تانک به پمپ کشیده و در آن ایجاد خلا می‌شود. این عمل باعث مکش آب به داخل تانک از چاه می‌گردد (شکل ۱۲-۵). گفتنی است که طول لوله مکش نباید بیش از اندازه مجاز باشد. حجم تانک باید طوری در نظر گرفته شود که حجم بین بالاترین نقطه مایع و انتهای آن حداقل ۳ برابر حجم لوله مکش باشد.

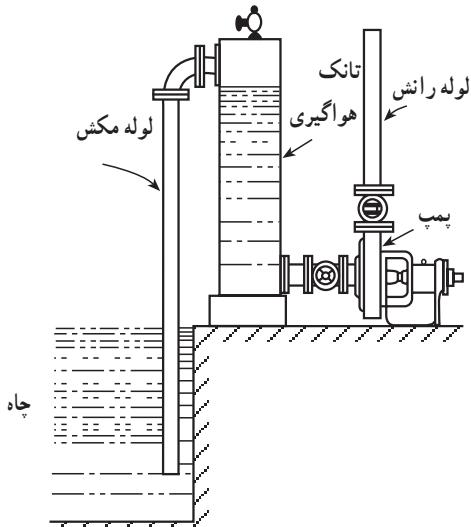

شکل ۱۳-۵- هوایگیری پمپ به وسیله تانک هوایگیری

- یک وسیله هوایگیر خودکار در شکل ۱۴-۵ نشان داده شده است. این دستگاه هیچ نیازی به شیر پایاب ندارد. هوای داخل لوله مکش از طریق پمپ و قطع کننده خلاً می‌گذرد و در نهایت از طریق شیر تخلیه هوا به خارج فرستاده می‌شود.
در پمپ‌هایی که پایین‌تر از سطح آزاد آب پایاب نصب می‌شوند هوایگیری به طور طبیعی صورت می‌گیرد. با راه اندازی درست و هوایگیری صحیح پمپ می‌توان از پمپ بطور بهنه‌یه (با بازده بالا) استفاده نمود و از مصرف بی‌مورد انرژی جلوگیری کرد.

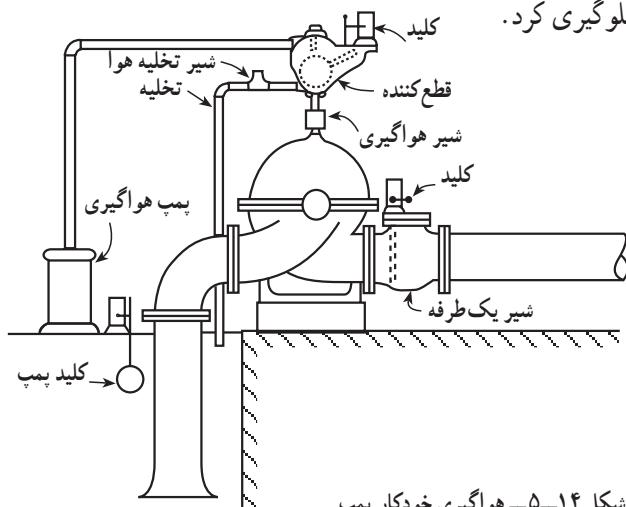

شکل ۱۴-۵- هوایگیری خودکار پمپ

۳-۲-۵- تأمین و انتقال نیرو به پمپ‌ها : تأمین نیروی پمپ‌ها به وسیله موتورهای احتراقی و یا الکتریکی صورت می‌گیرد. بسته به اندازه و تعداد طبقات پمپ‌ها می‌توان از موتورهای با قدرت‌های متفاوت استفاده نمود. شکل ۱۵-۵ پمپ را نشان می‌دهد که با یک موتور احتراقی از نوع دیزل به کار می‌افتد.

کاربرد موتورهای احتراقی برای راهاندازی پمپ باعث افزایش هزینه‌های سرویس و نگهداری و راهاندازی پمپ می‌گردد و با آلوده کردن محیط زیست سلامتی افراد جامعه را به خطر می‌اندازد.



ب



الف

شکل ۱۵-۵- پمپ متصل به موتور احتراقی



شکل ۱۶-۵- پمپ جریان محوری که توسط موتور الکتریکی به حرکت در می‌آید.

ممکن است به جای موتور احتراقی از یک موتور الکتریکی استفاده نمود (شکل ۱۶-۵).


در شکل ۱۷-۵ پمپ و موتور به‌طور مستقیم یا توسط میل‌گارдан کوتاه به هم‌دیگر متصل شده‌اند. بنابراین جهت و میزان دوران پمپ و موتور یکی می‌باشد. استفاده از میل‌گاردان باعث آسان شدن تنظیم محوری می‌گردد و در نتیجه احتمال بریدن شافت را در اثر خطای نصب برطرف می‌نماید. در مورد پمپ‌هایی که در چاه‌های عمیق نصب می‌شوند، انتقال نیرو از موتور به پمپ توسط شافت (محور) بلند صورت می‌گیرد. این نوع محور از میله‌های فولادی سه متری تشکیل شده که به وسیله بوش‌های فولادی به هم

متصل هستند و در داخل پوششی به نام غلاف قرار دارند. غلاف پر از روغن بوده تا گردش محور به سهولت انجام گیرد. برای جلوگیری از آلودگی خاک با مشتقات نفتی در هنگام تنظیم مقدار روغن برای پمپ‌های شافت و غلافی دقیق کنید که روغن به میزان زیاد وارد آب نگردد. چرا که باعث آلودگی خاک و حتی منابع آب‌های زیرزمینی می‌گردد.

از نمونه پمپ‌های دیگری که مستقیماً و بدون واسطه به موتور الکتریکی متصل می‌گردد می‌توان الکتروپمپ‌های شناور را نام برد. در این نوع اتصال، پمپ توربینی چند طبقه مستقیماً روی یک موتور الکتریکی به قطر کم سوار شده و به صورت یک پارچه در زیر آب و ته چاه قرار می‌گیرند.

پمپ هفت طبقه

موتور الکتریکی

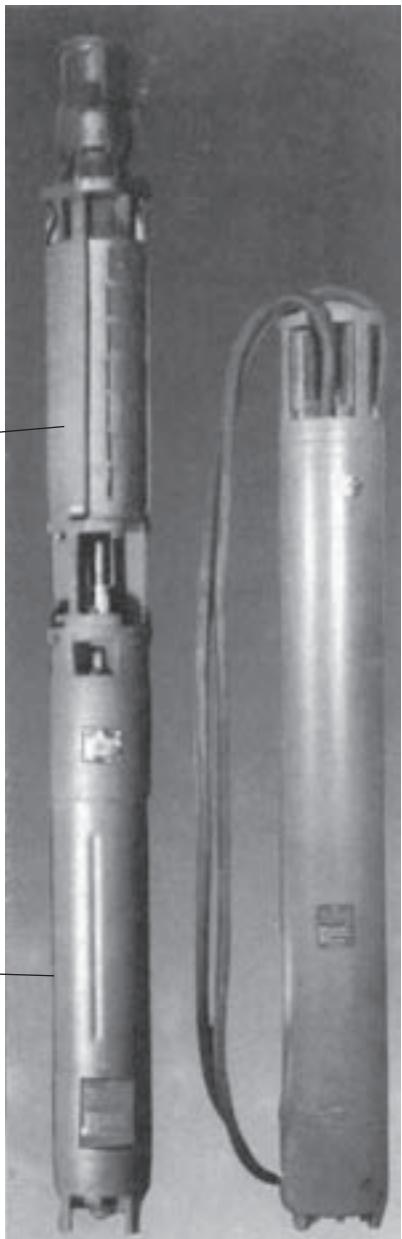


الف
ب
شكل ۵-۱۷

الف : موتور الکتریکی مربوط به پمپ‌های شناور

ب : موتور الکتریکی که به پمپ چند طبقه متصل شده و تشکیل الکترو پمپ شناور داده‌اند.

شکل ۵-۱۸ نمای نصب یک الکتروپمپ شناور را در چاه نشان می‌دهد.
برای نصب این پمپ‌ها حتماً به نکات طرح شده در کتابچه راهنمای نصب و نگهداری پمپ مورد نظر به دقت عمل نمایید.

در صورتی که بخواهیم در موقع انتقال نیرو، سرعت و یا جهت دوران را عوض کنیم از واسطه انتقال نیرو استفاده می‌کنیم. از انواع واسطه‌های انتقال نیرو می‌توان تسمه و پولی و یا جعبه دنده را نام برد. شکل ۵-۱۹ انتقال نیرو به وسیله تسمه و پولی را نشان می‌دهد.

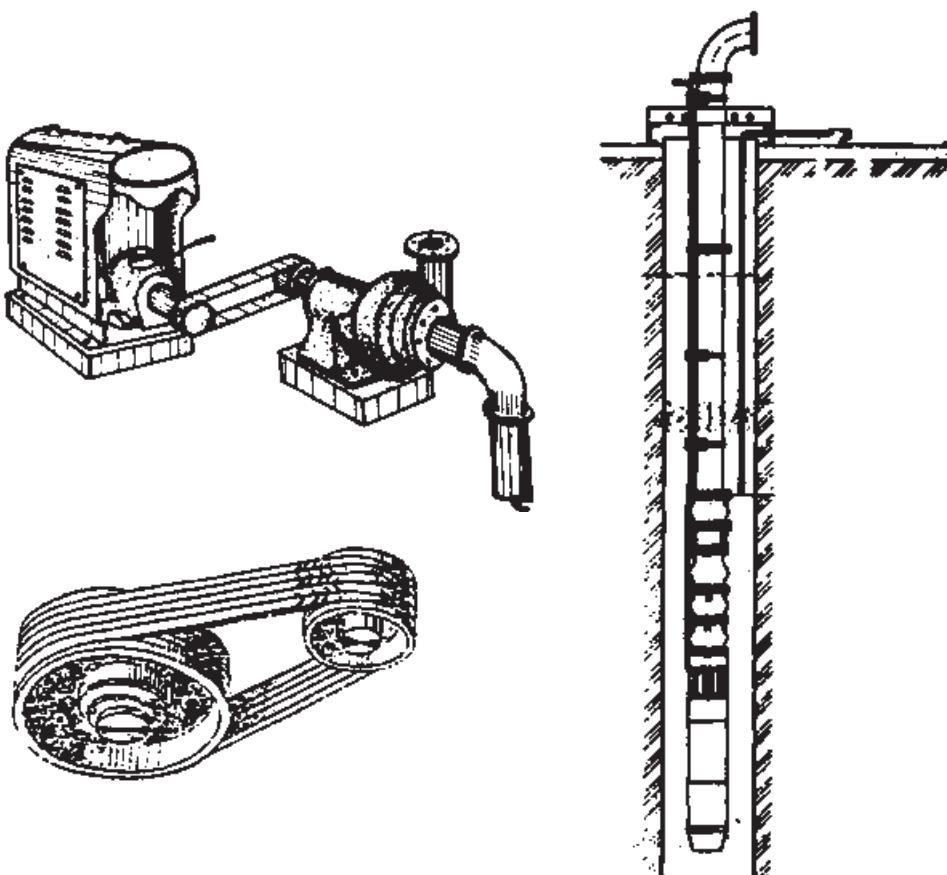

شکل ۵-۱۹ - انتقال نیرو توسط تسمه و پولی

شکل ۵-۱۸


استفاده از جعبه دنده به عنوان واسطه انتقال نیرو بیشتر متداول است. در مورد چاه‌های عمیق که از موتورهای سرچاهی استفاده می‌گردد، جعبه دنده می‌تواند چرخش افقی محور موتور را به چرخش

عمودی محور پمپ تبدیل کند. شکل ۵-۲۰ یک نمونه جعبه دنده را نشان می‌دهد. جعبه دنده‌ها، دارای انواع مختلف و با نسبت‌های تبدیل متفاوت می‌باشند از انواع جعبه دنده‌ها می‌توان جعبه دنده‌های با نسبت ۱:۱، ۲:۲، ۳:۳ و ۶:۵ را نام برد. برای مثال در مورد ضریب ۶:۵ به ازای هر ۵ دور چرخش محور موتور، محور پمپ ۶ دور می‌زند.

پمپ‌ها به موقع و مرتب سرویس شوند و این امر مهم شمرده شود تا در صورت بروز اختلالی در عملکرد پمپ‌ها از آن آگاهی یافته و برای رفع عیب اقدام شود تا درنتیجه مصرف انرژی کاهش یابد.



ب - اتصال موتور به پمپ همراه با جعبه دنده

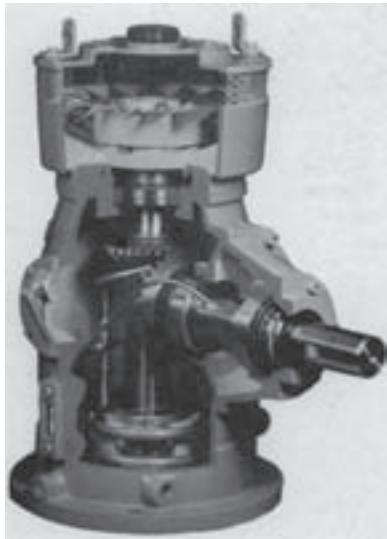

الف

شکل ۵-۲۰ - کاربرد جعبه دنده برای تغییر دور و جهت آن



بخش ۲

ماشین‌های آبیاری

کلیات

از مجموع یک میلیارد هکتار زمین زیر کشت در دنیا تنها دویست میلیون هکتار آبیاری می‌شود. با وجود این، همین مقدار زمین حدود ۴۰٪ محصولات کشاورزی دنیا را تأمین می‌کند. بنابراین نیاز به افزایش تولید محصولات کشاورزی ایجاب می‌کند که مناطق تحت آبیاری توسعه داده شوند. از طرفی مسئله آب و آبیاری در مناطق کم‌باران و کم‌آبی مانند کشور ما ایران، همواره مشکل‌آفرین بوده است. بنابراین کاربرد روش‌های نوین آبیاری و مصرف بهینه آب در کشور ما دارای اهمیت بسیار است، لذا استفاده از روش‌های خاص آبیاری امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

روش‌های آبیاری سنتی که پیش‌تر نقلی می‌باشند به دلیل داشتن کارآیی سیار پایین تلفات پیش از اندازه آب و هزینه کارگری بالا، اقتصادی نیستند. اما در آبیاری تحت فشار که آب در شبکه‌ای از لوله‌ها جریان دارد، امکان هیچ‌گونه تلفاتی برای آب وجود ندارد و این امر موجب افزایش کارآیی آبیاری، استفاده بهینه از منابع آبی موجود و صرف هزینه کارگری کمتری خواهد شد.

تعريف آبیاری تحت فشار : سیستمی که در آن آب در شبکه‌ای از لوله‌های اصلی و فرعی در حالت تحت فشار جریان یافته و نهایتاً در اختیار گیاه قرار می‌گیرد «آبیاری تحت فشار» نامیده می‌شود.

أنواع روش‌های آبیاری تحت فشار : آبیاری تحت فشار را بر حسب حالتی که آب در اختیار گیاه قرار می‌گیرد دسته‌بندی می‌نمایند. بر این اساس، روش‌های مختلف آبیاری تحت فشار عبارت اند از :

(الف) آبیاری قطره‌ای^۱ : در این روش تأمین رطوبت خاک توسط قطراتی که از گسیلندهای نصب شده روی لوله‌های آبده پلاستیکی بر زیر و یا سطح خاک چکیده می‌شود انجام می‌شود.

(ب) آبیاری بارانی^۲ : در این روش آب به صورت قطرات ریز باران مانند بر سطح گیاه باریده و در اختیار آن قرار می‌گیرد.

(ج) آبیاری زیرزمینی با لوله‌های روزنده‌دار^۳ : در این سیستم آب از لوله‌های روزنده‌داری که در منطقه ریشه گیاه قرار می‌گیرد به خاک تراوش کرده و موجب مرطوب شدن آن می‌شود.

۱—Trickle irrigation

۲—Sprinkler irrigation

۳—Subirrigation with porous pipe

فصل ششم

آبیاری قطره‌ای

سیستم آبیاری قطره‌ای عبارت است از شبکه وسیعی از لوله‌های معمولاً باریک که آب تصفیه شده را به خاک نزدیک گیاه هدایت می‌کنند و طی آن، آب با فشار کم از طریق روزنه یا وسیله‌ای به

نام گسینلنده^۱ از شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای بوته ریخته می‌شود. آبیاری قطره‌ای تجاری از اواسط دهه ۱۹۶۰ و بعد از پیدا شدن و فور شینگ‌ها و ضمایم پلاستیکی ارزان قیمت آغاز شد. استفاده از آبیاری قطره‌ای با توجه به بازده بالای آن (حدود ۸۵٪) به میزان زیادی مصرف آب را در سطح زیر کشت کاهش داده و می‌توان با مقدار آب موجود زمین‌های وسیع تری را زیر کشت برد و در مصرف آب صرفه‌جویی کرد.

۱-۶- انواع سیستم‌های آبیاری قطره‌ای

۱-۱-۶- آبیاری قطره‌چکانی^۲ : پخش آهسته آب بر سطح خاک به صورت قطرات مجزا یا پیوسته، با جریان‌های باریک از روزنه‌های ریز را آبیاری قطره‌چکانی می‌نامند.



شکل ۱-۶- آبیاری قطره‌ای


۱-۱-۶- آبیاری زیر بستری^۳ : در این سیستم جریان آب وجود ندارد، بلکه یک فضای رطوبتی ملایم و نسبتاً یکنواخت در اطراف لوله ایجاد می‌شود.

۱- Distributer (گسینلند) وسایل آبدۀ ریزی هستند که برای کنترل دبی در نقاط مجزا یا پیوسته در سیستم آبیاری قطره‌ای به کار

می‌روند.

۲- Drip irrigation

۳- Subsurface irrigation

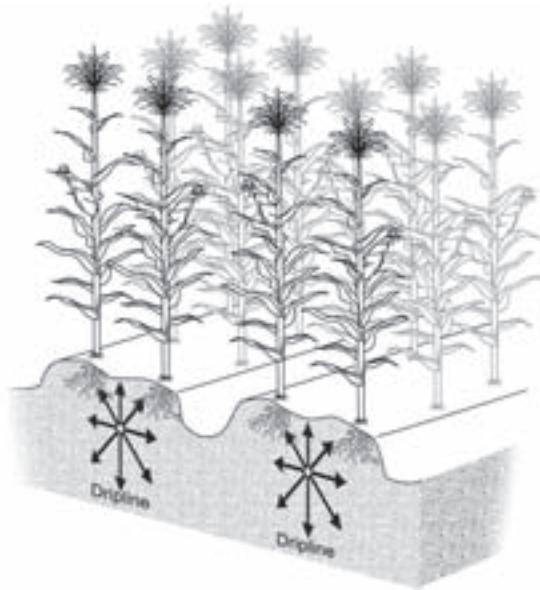

شکل ۲-۶- آبیاری زیربستری

در این روش لوله‌ها اسفنجی بوده و با فشار خیلی کم (۶٪ تا ۸٪ بار) آب از دیواره لوله تراوشن می‌کند و پس از ایجاد یک فضای رطبوبی با اطراف خود به تعادل می‌رسد و به میزانی که ریشه گیاه آب را جذب می‌کند آب از لوله خارج می‌شود.

توجه: در این سیستم هیچگونه تبخیری وجود ندارد.

این لوله‌ها متناسب با نوع گیاه و شرایط آب و هوایی و اقلیم تولید می‌شوند. از مزارع بزرگ گرفته تا باغ‌ها، پارک‌ها و فضای سبز، جنگل‌های مصنوعی، زمین‌های ورزشی، گلخانه‌ها، باغچه‌های منازل و حتی گلدازهای کنار پنجره و گلدازهای معمولی و ... می‌توانند به این سیستم مجهز شوند. این لوله‌ها به دو صورت دستی و مکانیزه در زمین قرار داده می‌شوند.

(الف) نصب دستی: برای این منظور ابتدا توسط کارگر ترانشه^۱ مربوط با عمق‌های تعیین شده و با عرض حدود ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر حفر گردیده و پس از قراردادن لوله، روی آن را با خاک مناسب و مخلوط با کود دامی پر می‌کنند تا محیط متخالخلی در اطراف لوله ایجاد شود.

ب) نصب مکانیزه: در این روش توسط شیارکن و یا زیرشکن‌های مناسب که توسط تراکتور کشیده می‌شود همزمان با ایجاد شیار لوله نیز خوابانیده می‌شود.

۲-۶- آبیاری فواره‌ای^۲ : عبارت از آب‌فشاری است که آب را به صورت چتر مانند در

۱- ترانشه: شیاری که در زمین حفر می‌شود تا لوله در آن قرار گیرد.

۲- Bubbler irrigation

محل مورد نظر در کنار درخت پخش می‌کند و نیاز آبی نیز با اختصاص دادن یک آبغشان برای هر درخت کاملاً تأمین می‌شود. دیگر وسیله به طور معمول از نفوذپذیری خاک بیشتر است، بنابراین احداث یک شستک کوچک در پای درخت برای کنترل توزع آب توصیه می‌شود.

۴-۱-۶- آبیاری مهپاش^۱ : پخش آب به وسیله یک افسانک^۲ یا مهپاش کوچک بر سطح خاک را «آبیاری مهپاشی» می‌نامند.

۶-۲- ویژگی‌های آبیاری قطره‌ای

آبیاری قطره‌ای ویژگی‌هایی دارد که در دیگر روش‌های آبیاری کمتر دیده می‌شود. این ویژگی‌ها را می‌توان چنین بیان کرد :

- فقط بخشی از خاک مرطوب شده و آبیاری می‌گردد.
- مقدار دبی و همچنین فشار مورد نیاز برای آبیاری در حد کم و ضعیفی است.
- تأسیسات شبکه آبیاری خیلی سبک است و در محل‌های ثابتی قرار می‌گیرد.
- باعث خیس و مرطوب شدن برگ‌ها و پوشش گیاهی نمی‌گردد.
- روش مطلوبی برای حاصلخیزی نیز به حساب می‌آید.
- از سایر فعالیت‌هایی که معمولاً بر روی گیاه صورت می‌پذیرد کاملاً مستقل است.
- در اکثر موارد ضرورت اتوماتیک کردن سیستم را می‌طلبد (بنابراین انتقال آب به مقدار کمتر و دفعات بیشتری انجام می‌شود).

۳-۶- محدودیت‌های استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای

متاسفانه، امکان استفاده از آبیاری قطره‌ای - با تمام مزایایی که دارد - محدود می‌باشد. عواملی که این محدودیت را بوجود می‌آورند به شرح ذیل است :

- سرمایه‌گذاری اولیه نسبتاً زیاد می‌باشد.
- خطر تجمع نمک در ناحیه ریشه گیاه وجود دارد.
- مجاری قطره‌چکان‌ها براثر وجود مواد زاید یا محلول در آب آبیاری مسدود می‌گردد.
- لوله‌های پلاستیکی بکار رفته در شبکه، تحت تأثیر اشعه مأواه بنفس خورشید قرار می‌گیرد

۱- Spray irrigation

۲- Sprayer

و به تدریج کیفیت خود را از دست می‌دهد.

- لوله‌های پلاستیکی (پلی‌اتیلن) در معرض خطر جوندگان صحرایی می‌باشند.
- مواد شیمیایی تزریقی در سیستم ممکن است روی جنس لوله‌های اثر نامطلوب بگذارد.
- اگر اشکالاتی در فیلترها^۱ بروز کند، مواد ناخالص وارد لوله‌ها و سپس قطره‌چکان‌ها شده، آن‌ها را مسدود می‌سازند.

۴-۶- اجزای مهم سیستم آبیاری قطره‌ای

اجزای سیستم آبیاری قطره‌ای با سیستم‌های دیگر آبیاری متفاوت است. زیرا در این روش می‌باید آب تصفیه شود و سپس در یک شبکه مخصوص توزیع گردد. در شکل ۳-۶ اجزای این سیستم به صورت شماتیک نشان داده شده است.



شکل ۳-۶- اجزای مختلف آبیاری قطره‌ای

۱- معادل فارسی این کلمه پالایه می‌باشد.

چنانکه مشاهده می‌شود این سیستم شامل سه قسمت عمده است :

خط اصلی : مشتمل بر پمپ برای تأمین فشار در سیستم، اترکتور کودهای شبیه‌سازی برای تزریق کود به داخل سیستم، فیلتر اولیه برای جدا کردن مواد معلق درشت از آب، فشارسنج در دو طرف فیلتر برای پی‌بردن به زمان شست و شوی آن از روی مقدار افت فشار، شیر کنترل جریان و دبی‌سنج آخرين جزء خط اصلی است.

قسمت نیمه اصلی : شامل فیلتر ثانوی برای جدا کردن مواد معلق ریز، شیرهای سلوونوئید^۱ از نظر کمک به خودکار کردن سیستم، تنظیم کننده فشار^۲، فشارسنج^۳، شیر کنترل جریان و در انتهای قسمت نیمه اصلی شیر تخلیه^۴ نصب است تا هر چند یک بار مواد جمع شده در لوله تخلیه گردد.

لوله‌های جانبی : لوله‌هایی هستند که از قسمت نیمه اصلی منشعب شده، آب را به کمک گسیلنده‌ها در سطح زمین پخش می‌نمایند.



شکل ۴-۶ - لوله‌های نیمه اصلی و جانبی

قسمت‌های اصلی سیستم آبیاری قطره‌ای شامل قطعات زیر می‌باشند :

۱- گسیلندها : در آبیاری قطره‌ای آب به فواصل بین ردیف‌های کشت انتقال می‌باید و در تزدیکی گیاه توزیع می‌گردد. حسب اینکه انتقال و توزیع آب با دو وسیله متفاوت صورت پذیرد یا بر عکس هر دو وظیفه را یک دستگاه واحد عهده‌دار باشد، دو تیپ آبیاری قطره‌ای از هم قابل تشخیص

۱-Solenoid

۲-Regulator

۳-Monometer

۴-By-pass

و تفکیک می‌باشد.

حالت اول : انتقال آب با شبکه و لوله‌های آبیاری که از جنس پلاستیک است و گسیلنده‌ها بر روی آن به فواصل ثابت و مشخصی نصب می‌گردد. انواع گسیلنده‌ها شامل : قطره‌چکان‌ها^۱، گسیلنده قابل تنظیم و گسیلنده خیلی ریز هستند.

حالت دوم : انتقال و توزیع آب با یک وسیله انجام می‌شود و آن‌ها معمولاً شامل لوله‌های روزنهدار و لوله‌های غلافدار هستند.

انواع قطره‌چکان‌ها : قطره‌چکان‌ها را به دو صورت دسته‌بندی می‌کنند :


بر حسب مقدار دبی (بده آبی) : دبی قطره‌چکان‌ها بین ۱ تا ۸ لیتر در ساعت متغیر می‌باشد. ولی بدھ آبی که در عمل بیشترین کاربرد را دارد عبارت است از :

۲ لیتر در ساعت برای صیفی جات گلخانه‌ای و زیر پلاستیک

۴ لیتر در ساعت برای گیاهان چندساله، درختان میوه و تاکستان

بر حسب نحوه کاهش فشار : قطره‌چکان‌ها را بنا به نحوه کاهش فشار می‌توان به چند دسته تقسیم نمود :


قطره‌چکان‌ها با مدار و مسیر طولانی^۲ : در این نوع قطره‌چکان‌ها، برای این که فشار موجود در داخل لوله‌ها به شکل افت انرژی مستهلک گردد، آب مسیر نسبتاً طولانی در حدود ۱/۱۰ متر را طی می‌کند. این نوع قطره‌چکان‌ها به دو صورت مسیر طولانی یکنواخت و مسیر طولانی غیر یکنواخت تقسیم‌بندی می‌شوند (شکل‌های ۵-۶ و ۶-۶).

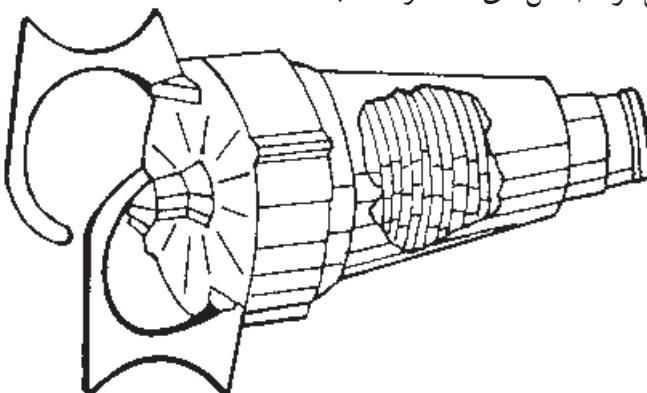


شکل ۶-۶ - گذرگاه آب داخل یک قطره‌چکان با مدار و مسیر طولانی (یکنواخت)

۱-Emitter

۲-Long path

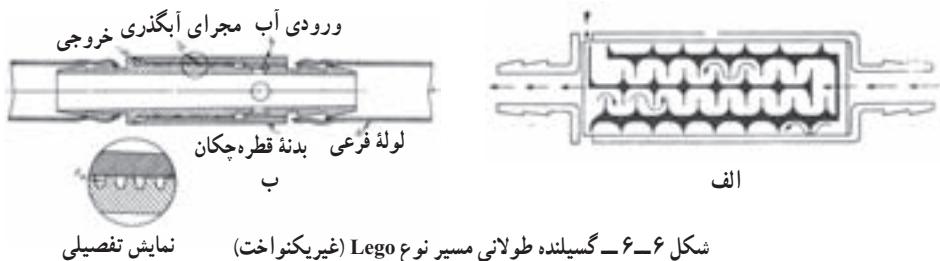

شکل ۶-۶ - گسیلنده طولانی مسیر نوع Lego (غیریکنواخت)

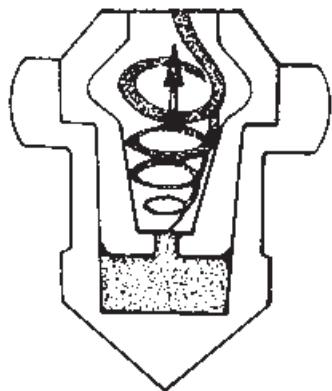

شکل ۶-۷ - برش طولی یک قطره چکان با مدار و مسیر کوتاه

قطره چکان با مدار و مسیر کوتاه : در این نوع، آب از یک مجرأ و سوراخ ریز به گونه‌ای عبور می‌کند که فشار حاصله در داخل لوله آبیاری تبدیل به سرعت می‌گردد و آب با طول پرتاب خیلی کم و ضعیفی خارج می‌شود. البته در حال حاضر این نوع قطره چکان‌ها به دلیل حساسیت زیاد نسبت به گرفتگی، دارای تنوع و تعداد کم تری می‌باشند (شکل ۶-۷).

قطره چکان‌های چنددهانه‌ای : در باغ‌ها و گیاهان چندساله، سیستم ریشه‌های گیاه گسترش می‌یابد و مصرف روزانه آب در آن‌ها نسبتاً زیاد می‌شود. در چنین مواردی بهتر است برای هر گیاه نقاط آبیاری زیادتری در نظر گرفته شود. برای آبیاری این


محصولات استفاده از قطره چکان‌هایی که چند نقطه خروجی دارند رایج است. این عمل را با استفاده از لوله‌های مویینی که با طول معین انتخاب می‌شوند نیز می‌توان انجام داد (شکل ۶-۸).



شکل ۶-۸ - قطره چکان چند دهانه‌ای

گسیلنده قابل تنظیم: این نوع گسیلنده‌ها مجهز به یک سوراخ کالبیره و قابل تنظیم است (قطر بین $1/2$ تا $2/2$ میلی‌متر متغیر است) که روی لوله آبیاری به فواصل منظم ($2/5$ تا $6/5$ متر) نصب می‌شوند و با یک پوشش و کلاهک، آب را به شکل پودری قطره‌ای به بیرون هدایت می‌نمایند. آب خروجی در داخل نهرهای حوضچه‌ای شکل و کوچک که گسیلنده در کف آن قرار دارد ریخته می‌شود.


^۱ آن بین 35 تا 100 لیتر در ساعت است (شکل ۹-۶).

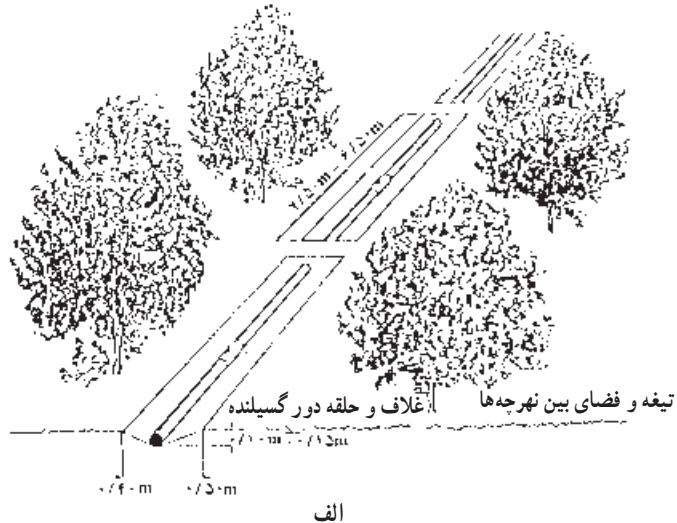

شکل ۹-۶- آبیاری با گسیلندهای قابل تنظیم


_ Discharge

— گسیلنده خیلی ریز: این نوع گسیلنده‌ها مانند آپیاش‌های آبیاری بارانی عمل می‌کنند. در حدود $3/5$ متر بالای سطح خاک قرار گرفته، آب را به شکل پودری و بارانی به سطح زمین می‌پاشد به گونه‌ای که در تزدیکی گیاه لکه‌های مرطوب آن تشکیل می‌گردد. طول پرتتاب این نوع گسیلنده‌ها بین یک تا دو متر متغیر است و فرم سطح مورد آبیاری نیز بر حسب نوع کلاهکی که به کار می‌رود متغیر می‌باشد (شکل ۶-۱).

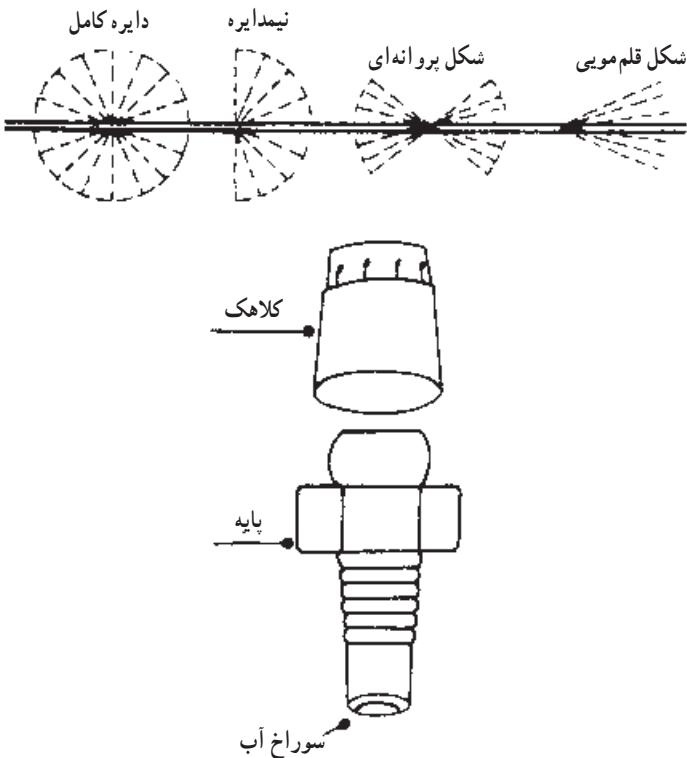

شکل ۶-۱۰—اجزای تشکیل‌دهنده و شکل عمومی سطح مورد آبیاری در گسیلنده ریز

— لوله‌های غلاف‌دار: لوله‌های غلاف‌دار، از لوله‌های پلاستیکی ساخته می‌شوند که ضمن هدایت و انتقال آب نقش توزیع آن را در سر زمین نیز بر عهده دارند. دو غلاف بهم چسبیده یکی دارای مقطع بزرگتر که نقش آن انتقال آب در طول لوله است و با سوراخ‌هایی آب را به داخل غلاف منتقل می‌نماید و دیگری با مقطعی کوچکتر آب را به بیرون برای تغذیه گیاه هدایت می‌کند (شکل ۶-۱۱).

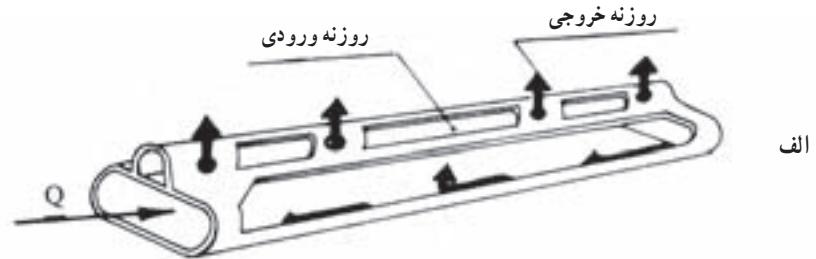

ج



ب



هـ



د


شکل ۱۱-۶—لوله‌های غلاف‌دار



شکل ۱۲-۶

—لوله‌های روزنہ‌دار: این نوع گسیلنده‌ها عبارت اند از یک سری لوله‌های کم قطره و مشبک که آب در سرتاسر طول آن، به بیرون نشست می‌کند. این لوله‌ها، معمولاً در عمق ۲۰ تا ۵۰ سانتی‌متر در دل خاک تعییه می‌شوند.

نحوه اتصال گسیلندها به لوله جانبی: گسیلندها ممکن است داخل خط لوله آبده و یا خارج از آن قرار گیرند. گسیلندهای داخل خط یا داخل لوله‌ای^۱ از دو طرف به لوله جانبی متصل می‌شود. بنابراین لازم است لوله جانبی به قطعات کوچکی تقسیم گردد. از آن جا که لازم است تمام آب لوله جانبی از داخل گسیلندها عبور کند، فشار در لوله جانبی به طور بارزی افت می‌کند. گسیلندهای خارج خط با خارج لوله‌ای^۲ آن‌ها بی‌هستند که روی لوله‌های جانبی و خارج از آن نصب می‌شوند. این گسیلندها فقط آب جاری در لوله‌های جانبی را منحرف کرده، از سوراخ خود خارج می‌نمایند. در بیشتر شبکه‌های آبیاری قطره‌ای از این نوع گسیلندها استفاده می‌شود. گسیلندهای خارج لوله‌ای ممکن است همراه با پایه^۳ عمودی باشد و معمولاً در شرایطی بکار برده می‌شود که لوله جانبی زیر زمین دفن شده باشد. انواع سه‌گانه گسیلندهایی که تشریح شد در شکل ۱۳-۶ دیده می‌شود.

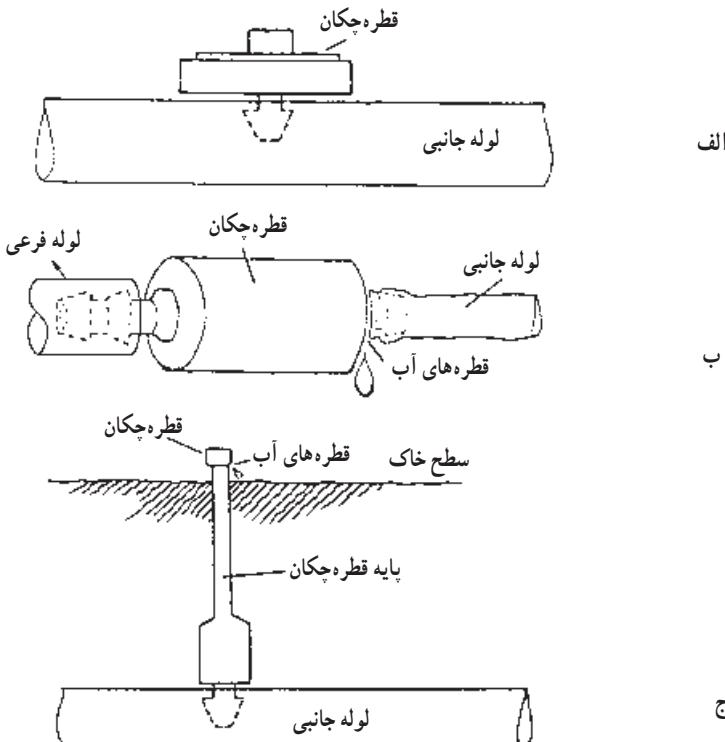

شکل ۱۳-۶—روش‌های اتصال قطره‌چکان‌ها

۱—In-line

۲—On-line

۳—Riser

— ویژگی های گسیلنده ها : گسیلنده ها صرف نظر از اینکه چه نوعی هستند می باید از ویژگی های معینی به شرح زیر برخوردار باشند :

- ۱- دبی مناسب را از خود عبور دهد. (نه زیاد و نه آنقدر کم که مواد معلق در آن رسوب نماید.)
- ۲- با تغییرات فشار سیستم، دبی آن زیاد تغییر نکند.
- ۳- در مقابل تابش آفتاب، تغییرات دما و سایر عوامل محیطی مقاوم باشد.
- ۴- تا حد ممکن باید ساده باشد و بعد از تنظیم های اولیه نیازی به تمیز کردن، تنظیم و بازدید نداشته باشد.
- ۵- ارزان قیمت و با دوام باشد.

— گرفتگی گسیلنده ها : مطالعاتی که کمیته بین المللی آبیاری و زه کشی پیرامون وسایل آبیاری قطره ای انجام داده است حاکی از آن است که در تمام کشورهای جهان که از روش های جدید آبیاری استفاده می کنند مشکل بزرگ گرفتگی گسیلنده ها وجود دارد. البته تعداد زیادی از این کشورها سعی کرده اند تا اندازه ای بر این مشکل فایق آیند.

عواملی را که موجب گرفتگی گسیلنده ها می شوند می توان در سه گروه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی دسته بندی نمود.

گرفتگی فیزیکی : گرفتگی به وسیله ذرات نسبتاً بزرگ که معمولاً در ابتدای مسیر عبور آب رخ می دهد و در این صورت دبی گسیلنده ها به طور ناگهانی قطع یا تغییر می باید. رسوب تدریجی مواد بسیار ریز در دیواره مسیر عبور آب از گسیلنده ها که در این مورد تغییر دبی بسیار کند صورت می گیرد. حالت اول بیشتر در گسیلنده های کوتاه مسیر و حالت دوم در گسیلنده های طولانی مسیر اتفاق می افند.

جلبک، باکتری یا بقاویای غیرزنده آن ها، اسپور یا تخم و لارو جانوران، حلزون، قطعات پلاستیکی باقیمانده در زمان نصب تأسیسات یا شکستگی لوله ها نیز می تواند موجب گرفتگی گسیلنده ها گردد. **گرفتگی شیمیایی :** اگر آب آبیاری از منابع زیرزمینی تأمین شده باشد، گرفتگی گسیلنده ها از نوع شیمیایی خواهد بود، زیرا این آب ها اغلب حاوی مقدار زیادی نمک های محلول می باشند. معمول ترین عوامل شیمیایی گرفتگی گسیلنده ها را کربنات ها و سولفات های کلسیم یا منیزیم تشکیل می دهند.

گرفتگی بیولوژیکی : فعالیت های بیولوژیکی و تولیدات جانبی آن ها در آب آبیاری ممکن است مشکلات بزرگی را در سیستم آبیاری قطره ای بوجود آورد. ترکیبات آلی که به این صورت به وجود می آیند به صورت رسوبات لزجی در لوله های آبده و گسیلنده ها باقی می ماند که اگر شرایط زیستی مانع

افزایش آن‌ها نشود تمام سیستم را خراب و غیرقابل استفاده خواهد کرد. چنانچه از تکثیر مواد آلی جلوگیری نشود، مواد جامد معلق نیز با این لجن‌ها به هم می‌پیونددند و موجب تراکم و گرفتگی سیستم می‌شوند. انواع مختلف مواد لرج و لجنی شامل مواد آهن دار، ترکیبات منگنز، ترکیبات گوگرد، مواد نامشخص دیگر می‌باشد.

۶-۴-۲- شبکه لوله‌های توزیع آب : در سیستم آبیاری قطره‌ای، شبکه لوله‌های توزیع

آب مرکب از اجزای زیر است :

لوله‌های جانبی

لوله‌های نیمه‌اصلی

لوله‌های اصلی

(الف) لوله‌های جانبی : لوله‌های باریکی هستند که گسیلنده‌ها بر روی آن‌ها نصب می‌شوند و آب را از لوله فرعی دریافت کرده، به گسیلنده‌ها تحویل می‌دهند. این لوله‌ها باید از موادی ساخته شوند که به اندازه کافی الاستیک باشند تا وقتی گسیلنده‌ها در آن‌ها فرو می‌شود اطراف آن‌ها به خودی خود آب‌بندی گردند. از طرف دیگر قابلیت انعطاف آن‌ها برای حمل و نقل متواتی کافی باشد و نسبت به تابش خورشید و یخ‌بندان مقاوم باشند معمولاً^۱ برای جانبی‌ها از لوله‌های پلی‌اتیلن استفاده می‌شود. استفاده از لوله‌های PVC و یا لوله‌های پلی‌پروپیلن بندرت صورت می‌گیرد.


(ب) لوله‌های نیمه‌اصلی : لوله‌هایی هستند که آب را از لوله‌های اصلی گرفته، به لوله‌های جانبی تحویل می‌دهند. نقش این لوله‌ها تأمین آب و فشار مورد نیاز برای جانبی‌هاست. از نظر جنس، مشابه لوله‌های جانبی می‌باشند. این لوله بر حسب موقعیت می‌تواند در سطح زمین قرار گیرد یا در داخل آن دفن گردد.

(ج) لوله‌های اصلی : این لوله‌ها نقش جابجایی آب را در شبکه بر عهده دارند و معمولاً در زیر زمین کار گذاشته می‌شوند. جنس این لوله‌ها عموماً از مواد مقاوم نسبت به زنگ زدگی می‌باشد این موضوع از نظر گسیلنده‌ها به لحاظ مسدودشدن بسیار دارای اهمیت است. رایج‌ترین لوله‌هایی که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت اند از : لوله‌های پلی‌اتیلن، لوله‌های پلی‌وینیل یا پی‌وی‌سی (PVC). با این حال لوله‌های نوع آزبست، ابوقسی و لوله‌های فولادی پوشش شده با ابوقسی نیز برای این منظور به کار گرفته می‌شوند.

نحوه اتصال لوله‌های آزبست سیمان^۱ : معمولی‌ترین نوع اتصال لوله‌های آزبست سیمان کاربرد


۱- Asbestos - cement pipes

قطعه ماشون^۱ مانند شکل ۶-۱۴-الف است. در یک ماشون که خود از جنس آزیست سیمان است معمولاً^۲ سه حلقه لاستیکی قرار دارد. حلقه لاستیکی میانی برای جلوگیری از برخورد دو لوله و تأمین انقباض و انبساط آنها و نیز آب بندی می‌باشد. دو حلقه دیگر برای تکمیل آب بندی هر یک از دو لوله می‌باشد. برای سهولت در قراردادن حلقه‌های لاستیکی مزبور در محلهای خود، آنها را پیش از کاربرد به روغن‌هایی از قبیل پرفیت و گریس و یا صابون آغشته می‌کنند. چون در شبکه‌های آبرسانی با لوله‌های آزیست سیمان، شیرها و قطعه‌های مصرفی دیگر (فیتینگ‌ها)^۳ همیشه فلزی می‌باشند (ممولاً چدنی) و این قطعه‌ها دارای سپر (فلنج)^۴ می‌باشند. پیوند آنها به لوله‌های آزیست سیمان مانند شکل ۶-۶-ب انجام می‌شود.

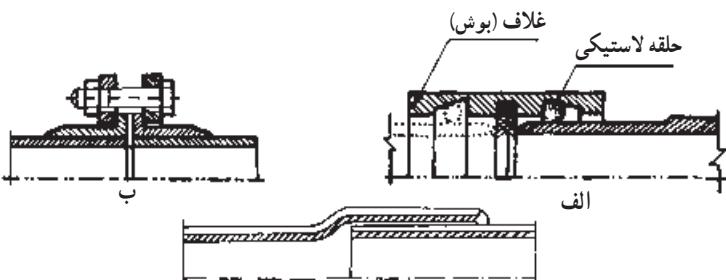

شکل ۶-۱۴-ضایم اتصال لوله‌های آزیست و پلاستیکی

نحوه اتصال لوله‌های پلاستیکی: به جهت اهمیتی که لوله‌های پلی‌اتیلن در امر آبرسانی دارد، در اینجا شیوه اتصال این لوله‌ها را به وسیله بسته‌های مخصوص شرح می‌دهیم.

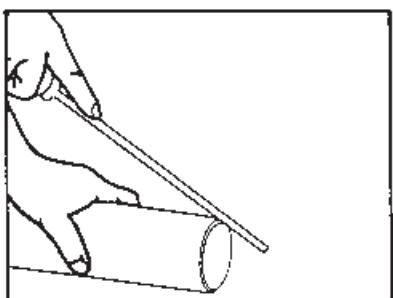

شکل ۶-۱۵

لوازم و ابزار مورد نیاز: انواع اتصالات لازم، کمان ارده، سوهان، گریس یا آب صابون، پیچ گوشی و آچار شلاقی یا آچار کلاغی.

روش کار:


– لوله را از محل مورد نظر با کمان ارده بیرید، دقیق شود که محل برش کاملاً صاف و مقطع بریده شده کاملاً عمود بر طول لوله باشد.

۱—Joint (manchan)

۲—Fitting


۳—Flange

– محل اتصال را مطابق شکل ۶-۱۵، به خوبی با سوهان صاف کنید.

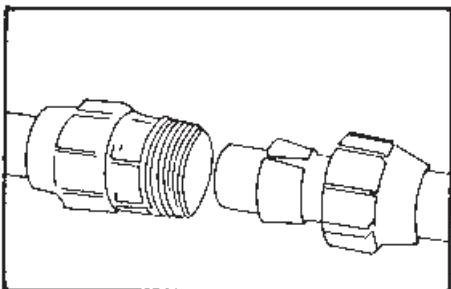


شکل ۶-۱۶

– قطعات بست را از هم جدا کرده، سر لوله‌ها را وارد سریچ و حلقه مخروطی نمایید. دقت کنید که قسمت بزرگ حلقه باید به طرف بریدگی لوله و قسمت کوچک آن به طرف داخل لوله و به طرف سریچ اتصال باشد.

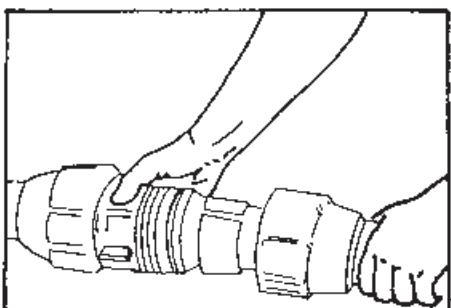


شکل ۶-۱۷

– لوله را با فشار و کمی چرخش در بدنه بست داخل کنید. لوله باید از حلقه‌ای پلاستیکی که در داخل بدنه قرار دارد عبور کرده، به انتهای بست برسد. در مورد اتصالات بزرگ بهتر است قدری سر لوله و واشر لاستیکی را چرب نمایید. در این مورد از آب صابون نیز می‌توان استفاده کرد.

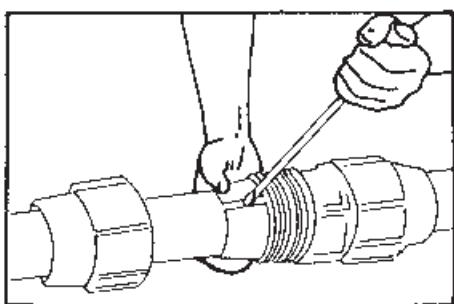

شکل ۶-۱۸

– حلقه مخروطی را به طرف بدنه آورده، به بست بچسبانید. برای سهولت کار قسمت شکاف روی حلقه را با پیچ گوشته قدری باز کنید.

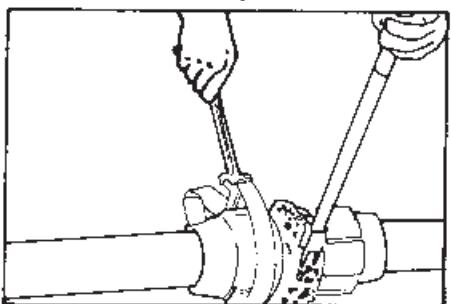

شکل ۶-۱۹

– سریچ را به داخل بدنه پیچ نمایید. برای اتصالات بزرگ می‌توانید از آچار شلاقی و یا هرآچار دیگر برای پیچاندن سریچ به داخل بدنه استفاده کنید.

– روش نصب لوله‌های اصلی : لوله‌های اصلی در روش‌های آبیاری تحت فشار معمولاً در خاک دفن می‌شوند. برای این منظور انجام مراحل زیر ضروری است :

– تعیین محل : معمولاً لوله‌های اصلی را در کنار جاده‌ها و محل‌هایی که دسترسی به آن‌ها امکان‌پذیر باشد، قرار می‌دهند.

– تعیین عمق لوله‌گذاری : عمق لوله‌گذاری به حداقل درجه سرما و گرما در منطقه مورد نظر بستگی دارد. همچنین باید از آسیب ادوات و ماشین‌آلات سنگین محافظت شوند. بدین لحاظ حداقل باید در عمق 6° سانتیمتری نصب گردد.


– کندن ترانشه : کندن شیار برای کارگذاری لوله با دست و یا به کمک بیل‌های مکانیکی انجام می‌گیرد. خاک‌های بدبست آمده از کندن ترانشه باید به فاصله حداقل 4° متر اطراف شیار ریخته شود. یعنی در هر طرف شیار فاصله 4° متر برای پیاده‌روی و کارکردن کارگران خالی بماند.

– کارگذاری لوله‌ها : در موقع کارگذاری و پیوند لوله‌ها به یکدیگر باید دقیق باشد که درون لوله کاملاً تمیز باشد. در صورت لزوم این کار را با برس فلزی انجام می‌دهند تا عایق بیرونی آن صدمه نبیند. در مورد لوله‌هایی که فلزی نیستند، (لوله‌های پلاستیکی، آربست سیمان و غیره) بهتر است یک سیم مسی کنار آن‌ها قرار داده شود تا بعداً در صورت عدم امکان استفاده از نقشه لوله‌گذاری، بتوان با کمک دستگاه‌های ردیاب مسیر لوله‌گذاری را تعیین نمود.

پیش از کارگذاری لوله باید برای لوله‌های تا قطر 30° میلیمتر مقدار 1° سانتیمتر ماسه و برای لوله‌های تا قطر 40° میلیمتر 15° سانتیمتر و برای لوله‌های بزرگتر مقدار 2° سانتیمتر ماسه زیر آن و در کف ترانشه ریخته شود تا فشارهای وارد به لوله به صورت یکواخت به زمین منتقل گردد.

پیوند دادن لوله‌های با پیوندنر و ماده و کم قطر (قطرهای 6° تا 125° میلیمتر) با کمک دو نفر و با استفاده از خاصیت اهرم انجام می‌گیرد. پیوند دادن لوله‌ها با قطر متوسط (15° تا 60° میلیمتر) به کمک یک عدد جراثقال دستی و پیوند دادن لوله‌ها با قطر بزرگ (70° تا 100° میلیمتر) مانند شکل $6-2$ با استفاده از دو عدد جراثقال دستی صورت می‌گیرد.

به طرف جراثقال

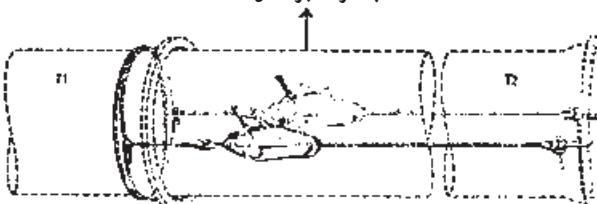

شکل $6-2$ – روش پیوند دادن لوله‌های با قطر بزرگ

آزمایش فشار: پس از اتمام کار پیوندها و اطمینان از آب بندی آنها و پیش از پرکردن تراشه باید شبکه زیر آزمایش فشار نتیجه مثبتی را نشان دهد. آزمایش فشار طبق استاندارد (Din Norm 4279) به شرح زیر است :

الف) با وارد کردن آب به داخل لوله، هوای آن را تخلیه می کنند.

ب) به کمک تلمبه، کم کم فشاری برابر $5\text{kg}/\text{cm}^2$ پیش از فشار اسمی لوله به شبکه وارد می کنند.

ج) فشار $5\text{kg}/\text{cm}^2$ را باید بسته به اهمیت لوله، طول و قطر آن، 24 ساعت پایدار نگه داشت.

د) پس از گذشت مدت 24 ساعت افت فشار نشان داده شده توسط فشارسنج باید از 1%

کیلوگرم بر سانتی متر مربع بیشتر باشد.

پرکردن ترانشه: با پایان یافتن آزمایش فشار و اطمینان از آب بندی شبکه روی لوله را به صورت زیر خاکریزی می کنند.

ابتدا اطراف و روی لوله را تا ارتفاع 20 سانتی متر برای لوله چدنی فولادی و بتون آرمه و 30 سانتی متر برای لوله های آزبست سیمان، خاک سرند شده ریخته، با تخماق های دستی و یا ماشین های زمین کوب سبک می کویند. و سپس بر روی آن تا سطح زمین، خاک به دست آمده از گودبرداری را در قشرهای 30 سانتی متر می ریزند و می کویند.

— تنظیم فشار لازم برای بهره برداری از شبکه : به منظور حفظ یکنواختی توزیع آب توسط گسیلندها و تأمین فشار کارکرد لازم آنها که مقدار توصیه شده از جانب کارخانه سازنده، در کاتالوگ گسیلنده درج می گردد، لازم است ضمن اندازه گیری و محاسبه کلیه افت فشارهای شبکه، مقدار فشار لازم با پمپ یا منبع آب هوایی را بدست آورد. برای دستیابی به مقدار فشار لازم در هر نقطه از شبکه لوله ها می توان به دو طریق اقدام نمود :

الف) استفاده از نقشه های هیدرولیکی شبکه که توسط طراح آن، طرح و ترسیم شده است. در این صورت می توان با مراجعت به نقشه و قرائت فشار مورد نیاز برای گسیلندها ابتدای لوله های جانبی، ابتدای لوله نیمه اصلی و قبل از هر کدام از اجزای شبکه، فشار لازم را تنظیم نمود.

ب) چنانچه این نقشه‌ها در دسترس نباشند می‌توان با اندازه‌گیری و محاسبه با فرمول‌های مربوط فشار لازم در هر نقطه را به دست آورد.

در حالت (ب) محاسبه فشار لازم در ابتدای لوله را که محل نصب رگولاتور فشار می‌باشد به طریق زیر انجام می‌دهیم.

– در یک گروه از لوله‌های جانبی که از یک لوله نیمه‌اصلی تغذیه می‌شوند بحرانی ترین لوله جانبی را انتخاب می‌کنیم (لوله جانبی بحرانی، لوله‌ای است که در سر یا ته لوله نیمه‌اصلی باشد).

– فشار لازم در ابتدای لوله جانبی مذکور را به طریق زیر محاسبه می‌کنیم.

– با توجه به نوع گسیلنده و با توجه به کاتالوگ مربوط و یا جدول ۱-۶، مقدار فشار لازم برای کارکرد آن را به دست آورده و آن را P_e می‌نامیم.

اختلاف ارتفاع دو سر لوله جانبی در روی زمین را به دست آورده، آن را EL می‌نامیم.

با توجه به طول لوله جانبی و دبی لازم در نقطه ورودی آن و قطر لوله جانبی از فرمول زیر افت فشار در سرتاسر لوله را محاسبه نموده، آن را H_f می‌نامیم.

$$H_f = \frac{1}{478} \times L \times D^{-4/75} \times Q^{1/75}$$

که در آن :

$$H_f = \text{ارتفاع فشار بر حسب متر}$$

$$L = \text{طول لوله جانبی به متر}$$

$$D = \text{قطر لوله جانبی به میلیمتر}$$

$Q = \text{دبی لوله جانبی به لیتر بر ساعت}$ ($\text{دبی یک گسیلنده} \times \text{تعداد گسیلنده‌های جانبی}$) نظر به این که در طول لوله جانبی آب از گسیلنده‌ها خارج می‌شود و قدم به قدم مقدار Q کاهش می‌یابد افت فشار واقعی کمتر از (H_f) محاسبه شده است. بنابراین در ضریب تصحیح « F » ضرب می‌شود این ضریب به تعداد گسیلنده‌ها بستگی دارد که در جدول ۲-۶ درج شده است. بنابراین :

$$P_f = F \times H_f$$

فشار لازم در ابتدای لوله جانبی از فرمول زیر به دست می‌آید :

$$P_i = P_e + \frac{3}{4} \times P_f \pm \frac{1}{2} \times EL$$

علامت مثبت برای سربالابی و علامت منفی برای سرازیری استفاده می‌شود.
 – فشار لازم در ابتدای لوله نیمه‌اصلی را تقریباً مشابه لوله جانبی محاسبه می‌نماییم.
 فشار لازم در ابتدای لوله جانبی بحرانی را که در مورد قبلی محاسبه شد P_f می‌نامیم.

اختلاف ارتفاع دو سر لوله فرعی را EL می‌نامیم.

با توجه به طول لوله فرعی و دبی لازم در ابتدای آن و قطر آن، از فرمول زیر افت
 فشار سرتا سر لوله فرعی را محاسبه می‌نماییم :

$$H_f = \frac{0}{478} \times L \times D^{-4/75} \times Q^{1/75}$$

که در آن :

Q =دبی لوله فرعی به لیتر در ساعت (مجموع دبی‌های لوله‌های جانبی مربوط به
 لوله فرعی مذکور)

D =قطر لوله فرعی به میلی‌متر

در اینجا نیز با توجه به جدول ۱-۶ و با در نظر گرفتن تعداد لوله‌های جانبی ضریب

$$P_f = F \times H_f \quad F \text{ را انتخاب می‌کیم و}$$

فشار لازم در ابتدای لوله فرعی از فرمول زیر محاسبه می‌شود :

$$P_s = P_i + \frac{3}{4} \times P_f \pm \frac{1}{2} EL$$

جدول ۱-۶_ حدود فشار لازم برای انواع گسیلنده‌ها

ردیف	نوع گسیلنده	فشار اسمی (اتمسفر)
۱	قطره‌چکان با مسیر طولانی و با تنظیم غیراتوماتیک	۱
۲	قطره‌چکان با مسیر طولانی با تنظیم اтомاتیک	۰/۵_۴
۳	قطره‌چکان با مسیر کوتاه و تنظیم غیراتوماتیک	۱
۴	قطره‌چکان با مسیر کوتاه با تنظیم اтомاتیک	۰/۵_۴
۵	گسیلنده با تنظیم کننده غیراتوماتیک	۱
۶	گسیلنده با تنظیم اatomاتیک	۱_۶
۷	گسیلنده قابل تنظیم غیراتوماتیک	۱
۸	گسیلنده غلاف‌دار با تنظیم غیراتوماتیک	۰/۷
۹	لوله‌های سوراخ دار	۰/۲

رگولاتور نصب شده در ابتدای لوله فرعی را برای فشار P_S تنظیم می‌نماییم.

نکته ۱ : فشارسنج رگولاتور بر حسب واحدهای مختلف اندازه‌گیری فشار مدرج شده است و P_S که در مرحله ۳ محاسبه شد بر حسب ارتفاع آب می‌باشد. بر این اساس لازم است با توجه به جدول ۶-۲، تبدیل واحد لازم انجام شود.

نکته ۲ : معمولاً برای تنظیم رگولاتور، پیچی در بالای آن قرار دارد که با پیچاندن آن می‌توان فشار آب در پایین دست را با استفاده از فشارسنج برای مقدار دلخواه تنظیم نمود. این عمل و کنترل آن بهتر است پس از به تعادل رسیدن جریان آب در لوله انجام گیرد.

جدول ۲-۶- ضرایب تصحیح F براساس تعداد خروجی لوله

F	تعداد خروجی	F	تعداد خروجی	F	تعداد خروجی
۰/۳۷	۲۱-۳۰	۰/۴۳	۷	۱	۱
۰/۳۶	۳۰<	۰/۴۲	۸	۰/۶۴	۲
		۰/۴۱	۹	۰/۵۴	۳
		۰/۴۰	۱۰-۱۱	۰/۴۹	۴
		۰/۳۹	۱۲-۱۵	۰/۴۶	۵
		۰/۳۸	۱۶-۲۰	۰/۴۴	۶

جدول ۳-۶- ضریب تبدیل فشار بر حسب ارتفاع آب به واحدهای دیگر

	Pa	mmHg	atm bar	ft water	in Hg	Lb/ft ^۲	Psi	نوع واحد
ضریب	۹۷۹۹/۲	۷۲/۵	۰/۰۹۷	۲/۲۸	۲/۸۹	۲۰۴/۶۴	۱/۴۲	

مثال :

محل آزمایش : مزرعه

نوع گسیلنده : قطره‌چکان مسیر طولانی غیریکنواخت (NET AFIM)

دبی متوسط قطره‌چکان : ۴ لیتر در ساعت

نوع گیاه : انگور با فاصله کاشت $2/5 \times 2/5$ متر

طول لوله جانبی : ۳۰۰ متر

طول لوله فرعی : ۱۲۵ متر

قطر لوله جانبی : ۲۵ میلیمتر

قطر لوله فرعی : ۶۳ میلیمتر

اختلاف ارتفاع دوسر لوله جانبی : غیرقابل ملاحظه

اختلاف ارتفاع دوسر لوله فرعی : (۶۵٪) متر

حل :

۱- طبق مراحل گفته شده فشار لازم در ابتدای لوله جانبی را محاسبه می کنیم.

(الف) با توجه به جدول ۱-۶ فشار کارکرد این قطره چکان ۱ اتمسفر است.

$$1\text{ atm} = 10/34 \text{ متر آب}$$

(ب) اختلاف ارتفاع دو سر لوله صفر است؛ یعنی :

(ج) افت فشار

قطر داخلی و 25 mm = قطر خارجی لوله $= 21\text{ mm}$

$$Q = 4 \times \frac{300}{2/5} = 480 \text{ لیتر در ساعت}$$

$$H_f = 0/478 \times 300 \times (21)^{-4/75} \times (480) / 75$$

$$H_f = 3/7 \text{ m}$$

با توجه به جدول ۲-۶، $\frac{300}{2/5} = 120 \Rightarrow F = 0/36$ = تعداد قطره چکان

$$P_f = 0/36 \times 3/7 = 1/332 \text{ m آب}$$

(د) فشار لازم در اول لوله جانبی

$$P_i = 10/34 + \frac{3}{4} \times 1/332 + \frac{1}{2} \times 0$$

$$P_i = 11/339 \text{ m آب}$$

۲- محاسبه فشار در ابتدای لوله فرعی (نیمه اصلی)

(الف) دبی لوله فرعی

$$\frac{\text{طول لوله فرعی}}{\text{فاصله لوله های جانبی}} = \frac{\text{طول لوله فرعی}}{\text{تعداد لوله های جانبی}}$$

$$\frac{125}{2/5} = 50 \text{ = تعداد لوله جانبی}$$

$$= چون از دو طرف به لوله فرعی اتصال دارد = ۱۰۰ \times ۲ = ۵۰$$

$$\text{تعداد} \times \text{دبی لوله جانبی} = \text{دبی لوله فرعی}$$

$$\text{لیتر در ساعت} = ۴۸۰ \times ۱۰۰ = ۴۸۰۰ \text{ لوله فرعی}$$

ب) افت فشار در لوله فرعی

$$H_f = ۰ / ۴۷۸ \times ۱۲۵ \times (۵۷)^{-۰/۷۵} \times (۴۸۰۰) / ۷۵$$

$$H_f = ۴۲ / ۴۷$$

$$\text{تعداد لوله فرعی} = ۱۰۰ \Rightarrow F = ۰ / ۳۶$$

$$P_f = ۴۲ / ۴۷ \times ۰ / ۳۶ = ۱۵ / ۲۹ \text{ m}$$

ج) فشار در ابتدای لوله فرعی

$$P_s = ۱۱ / ۳۳۹ + \frac{۳}{۴} \times ۱۵ / ۲۹ - \frac{۱}{۲} \times ۰ / ۶۵$$

$$P_s = ۲۲ / ۴۸ \text{ m}$$

د) تنظیم رگولاتور : فشارسنج رگولاتور مورد استفاده بر حسب Psi در جهندی شده است. بر این اساس و طبق جدول ۶-۲.

$$Psi = ۱ / ۴۲ \times H_v O$$

$$Psi = ۱ / ۴۲ \times ۲۲ / ۴۸ = ۳۱ / ۹۲ \sim ۳۲$$


پوند بر اینچ مربع

فشار لازم برای تنظیم رگولاتور

۳-۶-۴- شیر قطع و وصل جریان : شیرها دستگاههای هستند که برای قطع و وصل، تنظیم و یا برداشت آب یا هوا در شبکه بکار برده می‌شوند.

این شیرها برای قطع جریان در یک لوله و یا یک قسمت از شبکه بکار می‌روند. شیرهای قطع و وصل باید به تعداد کافی و در نقاط مورد لزوم پیش یینی گردند، به طوری که بتوان باستن آنها، هر بخش را در شبکه از بقیه قسمت‌های آن جدا نمود. در طول‌های مستقیم و بدون انشعاب، حداقل هر ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر یک شیر باید پیش یینی نمود تا در موقع تعمیر لازم شود تمام لوله‌ها را از آب خالی کرده، دوباره پر نمود. شیرهای قطع و وصل دارای انواع گوناگونی هستند مانند شیر کشویی، شیر مخروطی، شیر سماوری، شیر دیافراگمی، شیر حبابی، شیر بروانه‌ای و شیرهای الکتریکی. پرمصرف‌ترین نوع شیرهای یادشده، شیرهای قطع و وصل کشویی و بروانه‌ای هستند.


شیرهای کشویی: باز و بسته شدن شیر کشویی مانند شکل ۶-۲۱ با بالا و پایین رفتن کشوی درونی آن انجام می‌شود. پوسته بیرونی این شیرها معمولاً چدنی و کشوی درونی آن‌ها از آلیاژهای نظری برنج ساخته می‌شود.

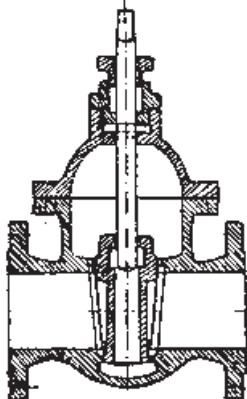

شکل ۶-۲۱- شیر قطع و وصل جریان


شیرهای پروانه‌ای: شیرهای پروانه‌ای، به کمک جعبه‌دنده‌ای باز و بسته می‌شوند. این شیرها دارای ارتفاع و بیهانای کمتری هستند. از این‌رو، در هزینه ایجاد ساختمان حوضچه‌های محل شیر صرفه‌جویی می‌شود. همچنین به علت اینکه فلز کمتری در ساختمان آن‌ها بکار می‌رود غالباً بهای این شیرها، کمتر از شیرهای کشویی است. در مقابل، به علت وجود جعبه‌دنده در ساختمان این شیرها نگهداری و روغن کاری آن‌ها، بیشتر از شیرهای کشویی ضرورت دارد.

شیرهای الکتریکی: این شیرها، به جهت داشتن عناصر حساس که با جریان الکتریسیته باز و بسته می‌شوند قابلیت اتوماتیک کردن با برنامه‌ریزی کلی شبکه را دارا هستند و می‌توانند در نقاط مورد نظر در شبکه نصب گردند. در شکل ۶-۲۲ نمونه‌ای از این شیرها دیده می‌شود.

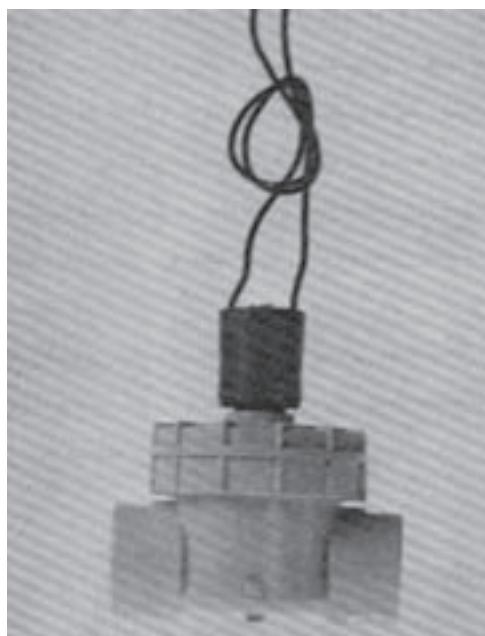

شکل ۶-۲۲- شیر اتوماتیک الکتریکی

۴-۶- کنتور آب : کنتورهای آب، وسایلی هستند که در شبکه‌های آبرسانی شهری برای تعیین حجم آب مصرفی مشترکین یا در مزارع برای تعیین حجم آب مصرفی آبیاری به کار برده می‌شوند. این دستگاهها حجم تجمعی آب مصرفی را تعیین می‌نمایند و انواع مختلفی دارند. ساده‌ترین آن کنتور صفحه‌ای است (شکل ۶-۲۳).

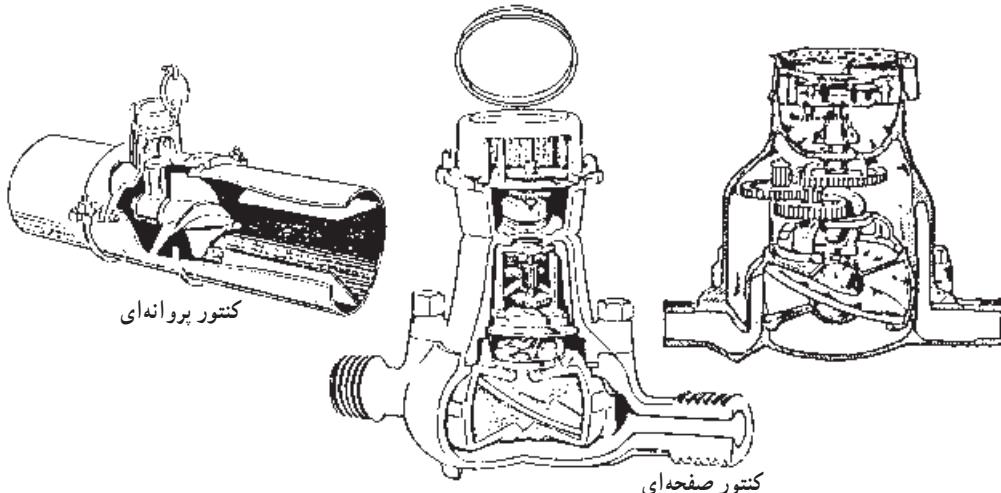

شکل ۶-۲۳- انواع کنتورهای آب

در این کنتورها، صفحه در حول قطر خود در اثر فشار آب دوران می‌کند و آب ورودی به کنتور را به سوی مجرای خروجی آن می‌راند. بنابراین همواره نیمی از فضای کنتور در حال پرشدن و نیم دیگر در حال تخلیه است. دوران صفحه، مجموعه چرخدنده‌های کنتور را به حرکت درآورده، حجم تجمعی آب مصرفی در روی صفحه‌ای که در بالای دستگاه قرار دارد به وسیله ارقام ثبت شده قرائت می‌گردد. نوع دیگر از کنتورها، کنتور بروانه‌ای است که در داخل شبکه و یا در دهانه‌های ورودی و یا در لوله‌های رایزر نصب می‌گردد.

۴-۶- فیلتر (بالایه) : جدی‌ترین مسئله در نگهداری سیستم آبیاری قطره‌ای، گرفتگی گسیلنده‌هاست. روزنه‌های گسیلنده‌ها در مقایسه با نازل آبپاش‌ها بسیار کوچک و خطر گرفتگی آن با مواد معلق آب و حتی باکتری‌های موجود در آب بسیار زیاد است و این عمل موجب نرسیدن آب کافی به گیاه می‌شود که از این جهت خسارات زیادی به محصول وارد می‌آید. بر این اساس آبیاری قطره‌ای بدون کاربرد فیلتر و صافی وجود ندارد.



شکل ۶-۲۴

تعداد و اندازه فیلتر و صافی به نوع گسیلندها و درجه حساسیت آن‌ها به گرفتگی و ظرفیت سیستم بستگی دارد و توصیه می‌شود به جای داشتن یک دستگاه بزرگ از چندین فیلتر کوچک که به‌طور موازی به هم‌دیگر وصل می‌گردند استفاده شود. انواع مختلف آن به شرح ذیل است :

فیلتر شنی^۱ : فیلتر شنی، عبارت است از یک تانک تحت فشار که در درون خود لایه‌های ضخیم از ماسه استاندارد را جای داده، کار جداسازی مواد جامد و معلق آب آبیاری را برعهده دارد. ماسه‌ای که برای این کار استفاده می‌شود می‌تواند از نوع گرد و بادامی و یا ماسه شکسته باشد. ماسه بادامی دارای قطر یک اندازه و یکنواخت است و فیلتراسیون به طریقه یکنواخت‌تری انجام می‌شود. لایه‌بندی ماسه در تانک از پایین به بالا از شن و ماسه درشت‌تر به ریزتر است که در پی جریان آب از بالا به پایین تصفیه می‌شود (شکل ۶-۲۵).



شکل ۶-۲۵ - فیلتر شنی و لایه‌بندی
شن و ماسه درون آن

۱- Gravel filter

فیلتر توری دار^۱ : فیلتر توری عبارت است از یک تانک تحت فشار که حاوی جداره فیلتردار و یا توری از جنس پلاستیک و یا فولاد ضدزنگ است. قطر این جداره‌ها بین ۸۰ تا ۱۵۰ میکرون در نوسان می‌باشد و بدین ترتیب ذراتی که قطر آن‌ها بزرگ‌تر از قطر مذکور باشد توسط فیلتر جمع‌آوری می‌شود، از ورود آن‌ها به شبکه آبیاری جلوگیری بعمل می‌آید (شکل ۲۶-۶). صافی‌ها از نظر قطر چشممه‌ها استاندارد و بر حسب عددی به نام شماره مش^۲ مشخص می‌گردند. در جدول ۴-۶ طبقه‌بندی صافی‌ها بر حسب شماره مش نوشته شده است صافی‌هایی که در آبیاری قطره‌ای بکار برده می‌شود غالباً از مش شماره ۱۰۰ یا ۲۰۰ درست شده‌اند که قادرند موادی را که قطر معادل آن‌ها ۱۵۰ یا ۷۵ میکرون باشد از آب جدا سازند.

جدول ۴-۶_ طبقه‌بندی صافی‌ها و اندازه ذرات

قطر معادل (میکرون)	نوع ذرات	قطر معادل (میکرون)	شماره مش
>1000	شن درشت	1180	۱۶
$250-500$	شن متوسط	850	۲۰
$50-250$	شن خیلی نرم	600	۳۰
$2-5$	سیلت	425	۴۰
<2	رس	150	۱۰۰
$0/4-2$	باکتری	106	۱۴۰
$<0/4$	ویروس	90	۱۷۰
		75	۲۰۰
		53	۲۷۰
		38	۴۰۰

^۱_ Screen filter

^۲_ Mesh




شکل ۲۶-۶- تأسیسات و تشکیلات یک فیلتر توری دار

فیلتر سانتریفیوزی سیکلون^۱ : این وسیله به مفهوم یک فیلتر نیست و در حقیقت از مخزنی که درون آن آب دارای دو نوع حرکت دورانی (سیکلونی) می‌باشد، تشکیل شده است.

- در حرکت مارپیچی آب، ذرات معلق در آب ($1,1 \geq \text{تراکم}$) مانند شن از آن جدا می‌شود.
- آب تمیز شده از ذرات، بر اثر حرکت صعودی به یک خروجی که در بالای مخزن قرار گرفته است به بیرون هدایت می‌شود.

آبگذری هر کدام از فیلترها مشخص و محدود است، لذا می‌باید دستگاه مناسب و منطبق با مقدار بدء آب انتخاب گردد. در شکل ۲۷-۶ نحوه حرکت‌های گفته شده دیده می‌شود.


^۱- Centrifugal sand separator (HYDROCYCLONE)

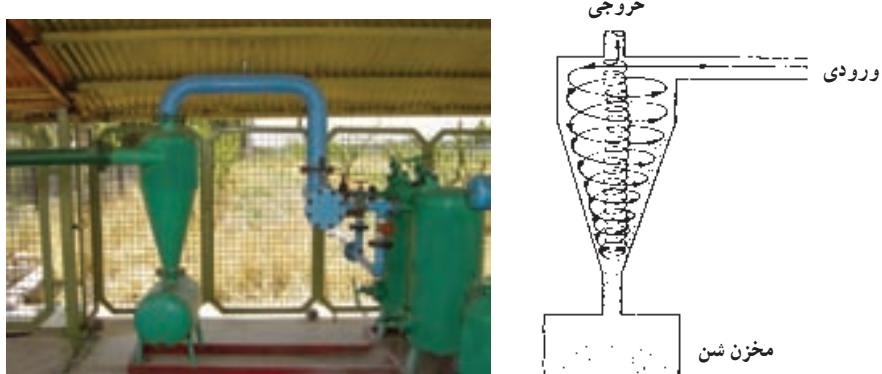

شکل ۲۷-۶- نحوه کار سیکلون و شکل ظاهری آن

۵-۶- تغذیه گیاه از طریق آبیاری قطره‌ای

سیستم‌های آبیاری قطره‌ای که آب را مستقیماً در اختیار ریشه گیاه قرار می‌دهند از نظر پخش کودهای شیمیایی بسیار مناسب‌اند. به‌طوری که اگر کود را در آب محلول کنیم. بدون صرف هزینه و انرژی اضافی، کود در مزرعه پخش می‌شود. البته باید در نظر داشت که غلظت و نوع کود باعث خوردگی جدار لوله‌ها نشود.

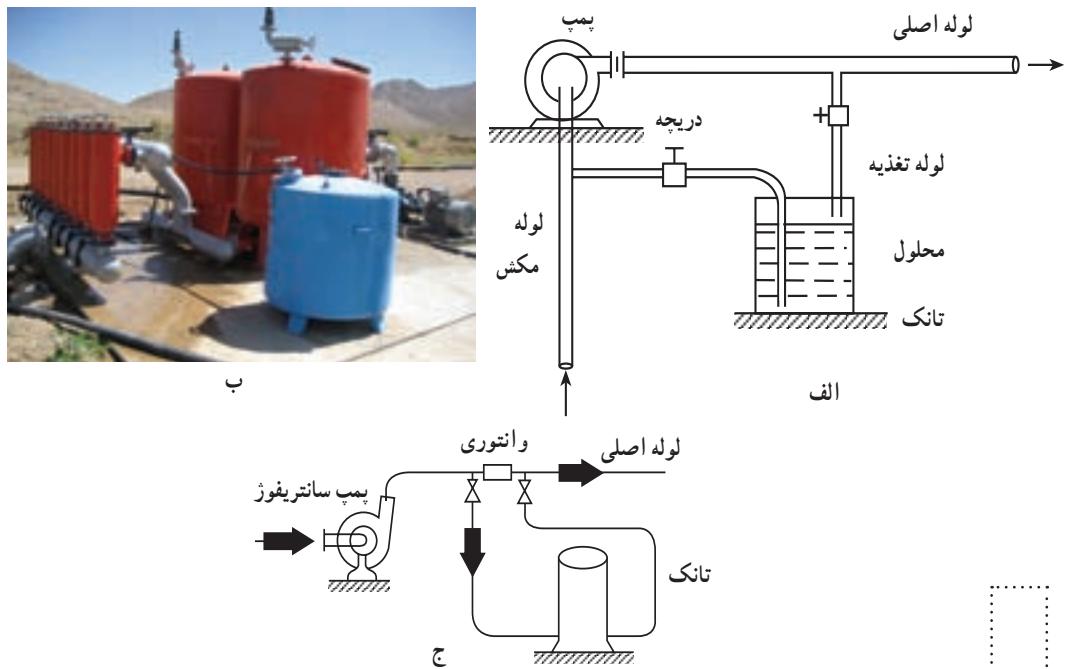

شکل ۲۸-۶- روش‌های تزریق کود یا مواد شیمیایی

مزایا

- در هر لحظه می‌توان کوددهی نمود و کمبود عناصر غذایی را جبران کرد.
- با کوددهی به مقدار کم و دفعات زیاد از آبشویی کود در پروفیل خاک جلوگیری نمود.
- انتقال خودکار کود امکان‌پذیر است.

ملاحظات

- تزریق کننده کود در شبکه آبیاری می‌باید قبل از فیلتر توری نصب گردد.
- وسایل و تجهیزات تزریق کود می‌باید صحیح و مناسب انتخاب شوند و کاربرد مطلوبی داشته باشد.

- مواد تزریقی نباید در شبکه رسوب کند و یا باعث خوردگی و تخریب جدارهای آن شود.
- شبکه اصلی باید دارای دریچه یک طرفه باشد تا از هرگونه آلودگی منبع آب بر اثر برگشت جلوگیری نماید.

دستگاه‌های تزریق : بیشتر سیستم‌های آبیاری قطره‌ای به یک یا چند دستگاه تزریق مجهzanد.
این دستگاه‌ها بهدو منظور به کار می‌روند :

- تزریق مواد شیمیایی به داخل لوله‌های شبکه توزیع آب برای از بین بردن میکرووارگانیسم‌ها و جلوگیری از رسوب آن‌ها و حل کردن مواد غیرآلی به‌گونه‌ای که بتوان آن‌ها را شستشو داد و از سیستم خارج نمود.

- تزریق کود به داخل آب آبیاری برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز گیاهان معمولاً سه روش مختلف تزریق بکار می‌رود (شکل ۶-۲۸) که عبارت‌اند از :
 - اتصال تانک کود به لوله مکش
 - پمپ کردن محلول به داخل جریان آب آبیاری
 - استفاده از اختلاف فشار در سیستم

۶-۶- تجهیزات برقی مورد نیاز در دستگاه‌های پمپاز

به‌طور معمول در ایستگاه‌های پمپاز با شرط موجود بودن انرژی الکتریکی از الکتروموتورهای سه‌فاز جریان متناوب (اغلب موتورهای القائی قفس سنجابی) که کاربرد زیادی دارند برای گرداندن پمپ‌ها استفاده می‌شود.

برای راهاندازی، کنترل و خاموش و روشن کردن الکتروموتور از کلید راهانداز استفاده می‌شود.

کلید راهانداز باید عمل حفاظت الکتروموتور در مقابل دو فاز شدن، جابه‌جایی فازها، افت ولتاژ و گرم شدن الکتروموتور را نیز انجام دهد. کلید راهاندازهای خشک و یا روغنی برای این کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر قدرت الکتروموتور از ۱۵ کیلووات کمتر باشد از کلیدهای راهانداز یک حالت و اگر قدرت آن از ۱۵ کیلووات بیشتر باشد از کلیدهای راهانداز ستاره – مثلث (دوحالته) استفاده می‌شود. برای حفاظت الکتروموتور در مقابل انواع اتصال کوتاه و حفاظت کابل برق‌رسان از فیوز در ایستگاه پمپاژ استفاده می‌شود.

برای انتقال برق از ترانسفورماتور به ایستگاه پمپاژ از کابل استفاده می‌شود. محاسبه سطح مقطع کابل می‌بایستی بر اساس حداکثر قدرت مورد نیاز در ایستگاه باشد و کابل باید حتماً در ترانشه‌ای به عمق حدود یک متر دفن شود. معمولاً برای انتقال برق سه‌فاز از کابل‌های چهار رشته استفاده می‌شود تا امکان استفاده از سیم نول برای مصرف کننده یک فاز برای روشنایی ایستگاه پمپاژ وجود داشته باشد.

در بعضی سیستم‌های آبیاری خودکار، قطعات دیگری در ایستگاه پمپاژ استفاده می‌شود. برای مثال در سیستم‌های آبیاری بارانی می‌توان با نصب کلید تابع فشار روی لوله رانش سیستم را نیمه‌خودکار کرد. در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای نیز برای خودکار کردن سیستم می‌توان به جای شیرهای دستی برای قطعات مختلف از شیرهای برقی استفاده کرد و توسط یک برنامه‌ریز^۱، زمان باز بودن و بسته‌بودن شیرها که همان زمان آبیاری هر قطعه می‌باشد کنترل نمود که در این صورت در ایستگاه پمپاژ یک کارگر فقط برای نظارت به کار سیستم مورد نیاز می‌باشد.

۷-۶- طریقه به کار انداختن سیستم آبیاری قطره‌ای

- شیرها را با توجه به مقدار و یا ساعت آبیاری باز کنید.
- فیلترها را کنترل کنید تا تمیز باشد.
- وضعیت شبکه برق را از نظر امکان اتصال الکتروموتور به شبکه کنترل کنید و موتور پمپ را روشن کنید (در مواردی که موتور پمپ وجود ندارد شیر کنترل اصلی را باز کنید).
- پس از شروع آبیاری و ثابت شدن فشار آب در لوله‌ها، فشار سمت فیلتر را با گرداندن دسته شیر سه‌طرفه به طرف انتهایی روی فشارسنج بخوانید. این فشار را باز و بسته کردن شیر اصلی کنترل و محدوده ۱۰-۱۸ متر ارتفاع آب ثابت کنید. در این حالت سیستم به خوبی کار می‌کند.

۱- برنامه‌ریز در اینجا به معنی مجموعه رایانه‌ای است.


۶-۸- سرویس و نگهداری سیستم آبیاری قطره‌ای

۱-۸-۶- رفع گرفتگی گسیلندها: علاوه بر نظافت شبکه از طریق تخلیه آن، اجزای شبکه توزیع آب بر حسب نوع و کیفیت گرفتگی ایجاد شده، نیاز به نظافت مخصوص به خود دارند.
- رفع گرفتگی فیزیکی: در موقعی که مواد درشت‌دانه در سیستم رسوب کند، نشانه این است که فیلتر مناسبی برای این کار تهیه نگردیده است. لذا می‌باید ضمن بررسی، در صورت نیاز اقدام به تغییر نوع فیلتر نمود (فیلتر شنی یا فیلتر توری).

به هر حال چنانچه فیلتر انتخابی از نوع مطلوب و سازگار نیز باشد، مانع از رسوب تدریجی مواد ریزدانه آب نمی‌شود و چنانچه تخلیه آب از شبکه برای جداسازی مواد رسوبی کافی نباشد، می‌باید تخلیه از طریق تأمین فشاری معادل ۲ تا ۳ اتمسفر انجام شود و گسیلنده مسدود شده را با باز کردن اجزای تشکیل دهنده نظافت نمود یا آن‌ها را تعویض کرد (شکل ۶-۲۹).



ب

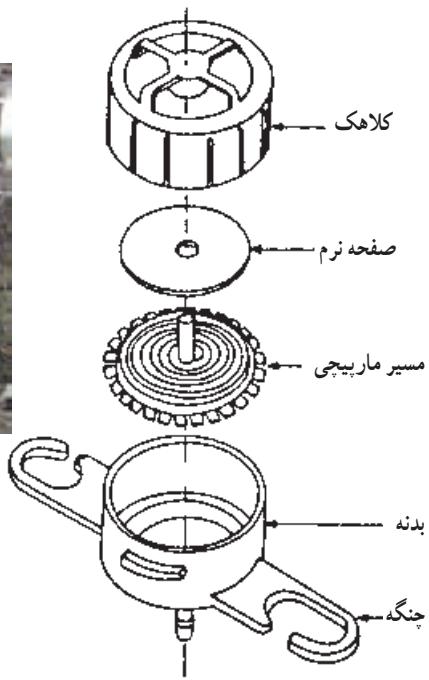

شکل ۶-۲۹- قطعات مختلف یک قطره‌چکان صفحه‌ای

رفع گرفتگی شیمیایی: چنانچه مواد رسوبی از نوع رس و لیمون، محکم به فرم سیمانی درآمده باشد و یا چنانچه اجزای شبکه توزیع آب (گسیلنده) بر اثر رسوب آهکی (رسوب سفید) گرفته شده باشد لازم است این اجزای شبکه به کمک یک اسید قوی شست و شو گردد. نحوه شست و شو و نظافت

بدین طریق است که محلول اسید نیتریک تجاری (غلظت ۳۶ گرم در لیتر و وزن مخصوص ۱/۳۳) و یا اسید کلریدریک خالص ۲ تا ۵ در هزار (۲ تا ۵ لیتر در هر متر مکعب آب) بر حسب مقدار و اهمیت گرفتگی در شبکه تزریق می‌گردد. ضرورتی ندارد که این مواد با غلظت بیشتر از این مصرف گردد چون نتیجه بهتری عاید نمی‌شود. درجه تأثیر این نوع شست و شو معمولًاً در مدت ده دقیقه مشخص می‌گردد برای این منظور می‌توان از تانک کود نیز استفاده نمود.

رفع گرفتگی مواد آلی: مواد آلی با حجم و ابعاد نسبتاً بزرگ (بفایای گیاهی، جلبک‌ها، رسوبات باکتری‌ها) که در آب معلق می‌باشند عموماً توسط فیلترها جمع‌آوری می‌گردند اما آبهای آبیاری در اغلب اوقات حاوی مقداری میکرووارگانیسم (اسپورها، کیست‌ها، باکتری‌ها و جلبک‌های ریز) می‌باشند که از لابلای فیلترها عبور می‌کنند و به تدریج در داخل شبکه و یا سوراخ‌های گسیلندها رشد و نمو می‌یابند. راههای مبارزه با این نوع میکرووارگانیسم‌ها فرستادن آب کلدار به صورت آب ژاول رقیق و یا کلر با غلظت ۱ تا ۵ میلی گرم در لیتر به طور موردي (هر ۱۵ روز یکبار) یا مستمر در پایان هر دوره آبیاری می‌باشد. در جدول ۵-۶ محلول‌های پیشنهادی و اندازه غلظت و زمان استفاده از آن‌ها آمده است.


جدول ۵-۶- چگونگی رفع گرفتگی قطره‌چکان‌ها

نوع گرفتگی	اهمیت	مواد مورد استفاده	اندازه «ذر»	نوع تزریق	طول دوره شست و شو	زمان و موقع شست و شو
رسوبِ کربنات کلسیم بر حسب اهمیت آن در آب آبیاری	ضعیف	اسید قوی	%/۲	پمپ با اندازه مشخص	نیم ساعت	۲ تا ۳ بار در هر فصل
	متسط ۱۰۰ تا ۱۰۰ میلی گرم در هر لیتر	اسید قوی	%/۵	پمپ با اندازه مشخص	نیم ساعت	یکبار در هر روز
	قوی ۲۰۰ میلی گرم در هر لیتر	اسید بعلاوه آب ژاول	%/۱	پمپ با اندازه و حجم مشخص	نیم ساعت در شروع آبیاری	حسب اهمیت یکبار در هفته و یا پیشتر
باکتری و آهن	حضور ضعیف	آب ژاول	۲ تا ۱ p.p.m	پمپ با اندازه مشخص	در خلال یک نوبت آبیاری	هفت‌های یکبار
	حضور قوی و مهم	آب ژاول بعلاوه اسید با معادل ۶ pH	۵p.p.m	پمپ با اندازه و حجم مشخص		به طور مستمر
جلبک‌ها	حضور جلبک‌ها در قسمت خروجی قطره‌چکان‌ها	آب ژاول	۱p.p.m	پمپ با اندازه مشخص	در خلال یک نوبت آبیاری	هفت‌های یکبار

۲-۸-۶- سرویس و نگهداری دستگاههای برقی ایستگاه پمپاژ : کلیدهای راهانداز می‌بایستی هرساله قبل از شروع آبیاری سرویس شده و پلاتین‌های آن‌ها توسط متخصص مورد بازدید قرار گرفته و در مورد کلیدهای روغنی هر ساله می‌بایستی سطح روغن در مخزن کلید وارسی شده و در هر سه سال یکبار روغن آن تعویض شود.
چون در قسمت‌های گردان الکتروموتورها از بلبرینگ استفاده شده است می‌بایستی در ساعتهاي قيد شده در دفترچه راهنمای گریسکاری شوند.

بدنه خارجی الکتروموتور می‌باید همیشه تمیز باشد تا عمل خنک‌کنندگی بهتر انجام شود. لوله‌کشی داخل ایستگاه باید طوری انجام شود که از روی الکتروموتورها عبور نکند تا امکان رسیش آب از اتصالات روی بدنه الکتروموتور وجود نداشته باشد.

۳-۸-۶- سرویس و نگهداری فیلترها : بتدریج که مواد در درون فیلتر رسوب می‌کند. تلفات فشار از لا بلای فیلتر افزایش می‌باید و در نتیجه در بخش خروجی آب، افت فشار ایجاد می‌گردد. به محض اینکه اختلاف فشار در ورودی و خروجی فیلترها از $5/0$ اتمسفر (۵ متر ارتفاع آبی) بیشتر کرد، نظافت فیلتر ضروری است. نوع نظافت فیلتر بر حسب این که از نوع شنی یا نوع توری باشد متفاوت است. نظافت فیلتر شنی با اعمال شستشوی بر عکس آب صورت می‌پذیرد (شکل ۳-۶).

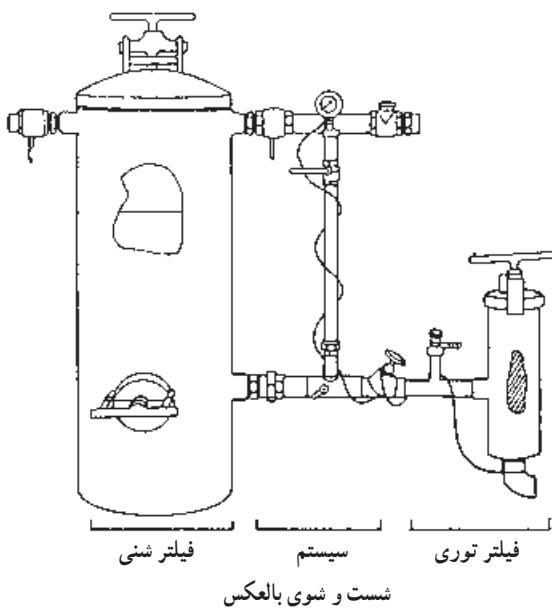

شکل ۳-۶- نمایش فیلتر شنی و توری در شبکه

به عبارت دیگر عبور آب در جهت عکس فیلتراسیون توسط یک دریچه انجام می‌پذیرد و ناخالصی‌ها به کمک آب به قسمت بیرون فیلتر تخلیه می‌گردد. نظافت فیلترهای توری توسط برس زدن و مالش دادن توری انجام می‌پذیرد. توصیه می‌گردد که در این مورد از برس‌های فلزی استفاده نگردد زیرا امکان دارد سوراخ‌های توری را خراش داده، پاره کنند.

نظافت فیلترهای شنی و توری، به طور خودکار نیز انجام پذیر می‌باشد، خودکار کردن نظافت فیلتر یا بر اثر ایجاد اختلاف فشار در بخش ورودی و خروجی آن صورت می‌پذیرد و با به کمک یک تایمیر (نظافت در زمان‌های مشخص) انجام می‌شود. تمیز کردن فیلترها به صورت خودکار، به این شرط ممکن است که حداقل یک فیلتر اضافی در تجهیزات کنترل مرکزی نصب شده باشد.

۴-۸-۶- سرویس‌های لازم در شروع فصل آبیاری :

- باید قبل از شروع فصل آبیاری کلیه فیلترها بازدید شوند. در صورت وجود پارگی در توری‌ها باید آن را تعویض نمود و یا در صورت امکان محل پارگی را تعمیر کرد.
- در صورتی که فیلتر شنی در دستگاه بکار رفته باشد باید محتویات داخل آن را تعویض نمود.

- در صورتی که در دستگاه از موتور پمپ استفاده می‌شود، باید سرویس کامل نمود و قطعات خراب آن را تعویض کرد.

- انتهای‌های لوله‌ها و کلیه شیرها باید بسته شوند.

- کلیه لوله‌ها را باید بازدید نمود در صورت مشاهده پارگی و یا نشتی، تعمیر و اصلاح آن ضروری است.

۵-۸-۶- سرویس و مراقبت‌های لازم در حین کار :

- فیلترها را به طور مرتباً باید تمیز نمود (حداقل هر سه روز یکبار).
- انتهای‌های لوله‌های فرعی آبدھی را هر یک ماه یکبار باز نمود و اجازه داد حداقل ده دقیقه از انتهای آن‌ها آب خارج شود. نخست آب کثیف از انتهای آن خارج خواهد شد ولی پس از چند دقیقه آب تمیز می‌شود.

- هر دو ماه یکبار انتهای‌های لوله‌های اصلی را که از خاک بیرون گذاشته شده است بازکنید و اجازه دهید حداقل ده دقیقه از انتهای آن آب خارج شود.

۶-۸-۶- سرویس و مراقبت‌های لازم در پایان فصل :

- کلیه شیرهای ساده و خودکار را بازکنید.

- در قسمت مرکز کنترل، مهره ماسوره‌ها را شل کنید.
- شیرهای تخلیه مخزن کود و فیلتر را باز نموده، همچنین درب تخلیه فیلتر گریز از مرکز و شنبی را کاملاً باز کنید و اجازه دهید تمام آن‌ها به طور کامل از آب تخلیه شوند.
- انتهای لوله‌های اصلی و آبرسان را باز نموده تا آب داخل لوله‌ها و مرکز کنترل به خوبی تخلیه شود.

توجه :

توصیه می‌شود که در نقاط سردسیر اطراف شیرفلکه‌ها و شیرهای خودکار با گونی بطور کامل بسته شود تا از صدمه احتمالی سرما جلوگیری بعمل آید.

